


HIZERO

Myčka na tvrdé podlahy vše
v jednom

Návod k obsluze

Řada F3

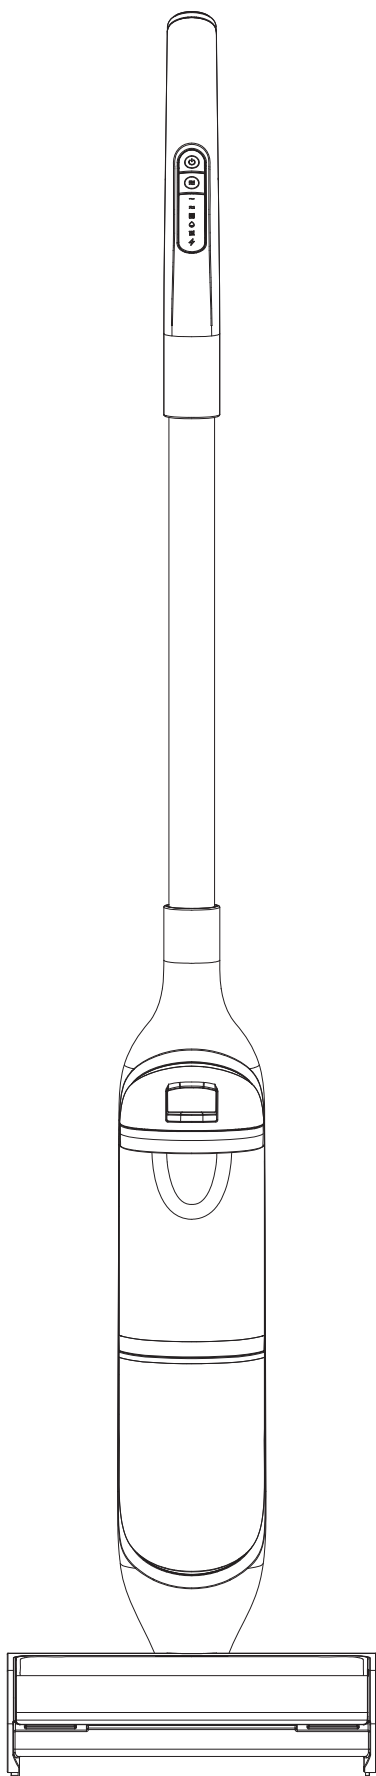

CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM (TOHOTO SPOTŘEBIČE) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

VAROVÁNÍ – ke snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění dodržujte následující opatření:

1. Používejte pouze čisticí roztok HIZERO určený pro používání s tímto spotřebičem, abyste snížili nebezpečí požáru následkem poškození vnitřní součásti. Viz část Nejlepší výsledky tohoto návodu. Abyste snížili nebezpečí požáru, k čištění podlahy nepoužívejte žádné hořlavé nebo snadno vznětlivé kapaliny.
2. Pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte venku.
3. Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Používají-li spotřebič děti nebo se spotřebič používá v blízkosti dětí, je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
4. Používejte tento spotřebič výhradně způsobem popsáním v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
5. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje správně, byl ponechán venku či spadl do vody nebo došlo k jeho pádu či poškození, zanechte ho do servisního střediska.
6. Netahejte spotřebič za kabel ani ho nepřenášejte držetím za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte kabel do dveří a ani ho nevedte přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Udržujte kabel mimo dosah zahřátých povrchů.
7. Neodpojujte kabel ze zásuvky taháním za kabel. Při odpojování od napájení uchopte zástrčku, nikoli kabel.
8. Nemanipulujte se zástrčkou ani spotřebičem vlhkýma rukama.
9. Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, má-li zablokované otvory. Udržujte tyto otvory bez prachu, chuchvalců, vlasů a všech ostatních nečistot, které by mohly snižovat průtok vzduchu.
10. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a veškeré části těla mimo otvory a z dosahu pohybujících se dílů.
11. Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.
12. Dbejte mimořádné opatrnosti při čištění schodů.
13. Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých nebo snadno vznětlivých kapalin, jako je benzín, a nepoužívejte ho ani v místech, kde by se mohly tyto kapaliny vyskytovat.

VAROVÁNÍ:

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění osob.

14. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče zkontrolujte, zda je mop vypnutý. Při přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo při připojování spotřebiče k napájení s vypínačem v zapnuté poloze by mohlo dojít k nehodám.
15. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo před uskladněním spotřebiče spotřebič vypněte.
16. Nabíjejte pouze pomocí napájecího adaptéru uvedeného výrobcem. Napájecí adaptér, který je vhodný pro jeden typ baterie, může představovat riziko požáru při použití s jiným typem baterie.
17. Používejte spotřebič pouze s výslovně uvedenou baterií. Při použití jiné baterie může dojít k nebezpečí zranění a požáru.
18. V extrémních podmínkách může z baterie vystříknout kapalina. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Pokud dojde k náhodnému kontaktu s pokožkou, opláchněte dané místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uniká z baterie může způsobit podráždění nebo popálení.
19. Nepoužívejte baterii ani spotřebič, které jsou poškozeny nebo upraveny. U poškozené nebo upravené baterie může dojít k neočekávaným reakcím vedoucím k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
20. Nevystavujte baterii nebo spotřebič požáru ani příliš vysokým teplotám. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C může způsobit výbuch. Teplota 130 °C odpovídá teplotě 265 °F.
21. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii ani spotřebič při teplotách mimo rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může baterii poškodit a zvýšit nebezpečí požáru.
22. Svěřte provádění servisu kvalifikovanému opraváři a používejte pouze identické náhradní díly. Zajistíte tím zachování bezpečnosti výrobku.
23. Spotřebič (případně) ani baterii neupravujte ani se nepokoušejte opravit jiným způsobem, než jaký je uveden v pokynech k používání a údržbě.
24. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vyjmout zástrčku z elektrické zásuvky.
25. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
26. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
27. Tento spotřebič obsahuje nevyměnitelné baterie. Dosáhnou-li baterie konce své životnosti, je nutné spotřebič řádně zlikvidovat.
28. Nenechávejte spotřebič zapojený. Pokud spotřebič nepoužíváte, a před prováděním servisu, ho vytáhněte ze zásuvky.

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE

Děkujeme, že jste si zvolili myčku na tvrdé podlahy HIZERO vše v jednom a blahopřejeme vám ke správné volbě pro křišťálově čisté podlahy s menším úsilím! Díky využití patentované technologie, která mění pravidla hry, v sobě spotřebič HIZERO integruje funkce zametání, mopování a vysoušení tvrdých dlažbových, dřevěných, korkových a laminátových podlah. Myčka obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii, která poskytuje naprostou svobodu pohybu a výhody čištění bez kabelu. Samočisticí univerzální váleček přitom automaticky odděluje pevné a kapalné nečistoty a špínu do samostatných prostorů. Můžete si tak nyní vychutnat vysokou efektivitu úklidu, jednoduché ovládání a snadnou údržbu. Tento návod poskytuje také užitečné tipy, jak podlahovou myčku Hizero co nejlépe využít pro čistší, zdravější a snadnější životní styl. Proto vám doporučujeme si ho pečlivě přečíst a uschovat v dosahu pro budoucí použití.

1. Bezpečnostní pokyny




1.1 Varování

K nabíjení baterie používejte pouze odpovídající napájecí zdroj dodaný s tímto spotřebičem.

Nepřejíždějte myčkou Hizero přes následující položky:


- Elektrický kabel
- Části lidského těla
- Velké pevné předměty

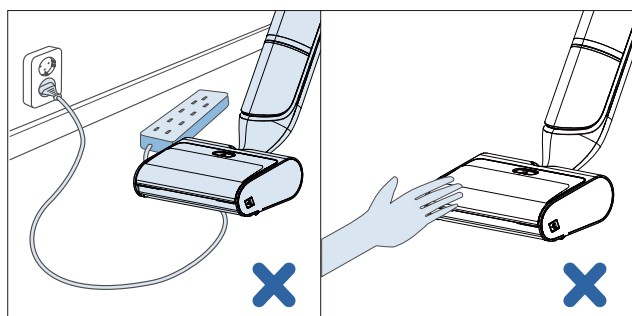

1.2 Upozornění

- Před uvedením do chodu nebo údržbou výrobek vyjměte z dokovací stanice.
- Před vyjmutím nádržek na vodu nebo otevřením čisticí hlavice spotřebič vždy vypněte.
- Spotřebič nepoužívejte k úklidu skleněných stěpů ani jiných ostrých předmětů, abyste zabránili jeho poškození.
- Tělo spotřebiče neponořujte do vody ani neoplachujte pod vodou. Způsobilo by to nevratné poškození. Neponořujte čisticí hlavici do vody.
- Výrobek nikdy nepoužívejte k čištění hořlavých nebo snadno vznětlivých kapalin a do nádržky na čistou/špinavou vodu nelijte hořlavou nebo snadno vznětlivou kapalinu.
- Provádějte pravidelnou údržbu výrobku. Pokud je výrobek poškozený, zanechte ho do autorizovaného servisního střediska.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Výrobek nikdy neskladujte při teplotách nižších než 0 °C.
- V nádržce na čistou vodu používejte pouze čistou vodu s čisticím roztokem Hizero nebo bez něj.
- Do nádržky na čistou nebo špinavou vodu nelijte nic kyselého (například ocet) ani žádné čisticí prostředky neschválené společností Hizero.
- V nádržce na čistou vodu nepoužívejte vosk, olej ani prostředky na údržbu podlah. Používejte pouze baterii schválenou společností HIZERO.
- Nabíjejte pouze pomocí napájecích adaptérů Hizero.
- Baterii lze používat pouze v myčce na tvrdé podlahy Hizero, nelze ji vyměnit do žádných jiných výrobků. Nevystavujte baterii teple (50 °C), vodě ani venkovnímu prostředí.
- V případě úniku z baterie výrobek okamžitě přestaňte používat a zavolejte autorizované servisní středisko Hizero.
- Baterie musí vyměňovat technici s příslušnými znalostmi a dovednostmi.
- Nefunkční baterie zlikvidujte podle zákonů své země.
- Používejte pouze uvedený čisticí roztok HIZERO, abyste zabránili jakémukoli poškození vnitřních součástí.
- Nečistěte univerzální váleček ostrými předměty. Došlo by k jeho poškození a ke snížení výkonu čištění.
- Pokud je v nádržkách nebo jedné z nich voda, výrobek nikdy nepokládejte na bok ani vzhůru nohama, aby se zabránilo jakémukoli úniku.
- Po použití vyprazdňujte nádržku na špinavou vodu, aby se zabránilo množení bakterií a vzniku zápachu. Není vhodná k mytí v myčce nádobí.
- Tento výrobek je určený k používání pouze ve vnitřních prostorech (nikoli k venkovnímu používání).

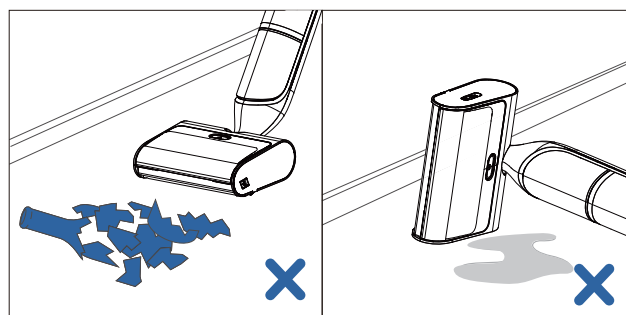

1.3 Dodržování norem


Tento výrobek vyhovuje aktuálně platným technickým údajům a bezpečnostním předpisům pro elektrické výrobky. Je zaručeno bezpečné používání, pokud uživatel postupuje podle pokynů v tomto návodu k obsluze.

1.4 Automatický ochranný systém

Pokud se v čistícím válečku zachytí velký předmět, tento výrobek se automaticky zastaví.


1.5 Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k používání na voděodolných tvrdých podlahách (např. na dlažbě, dřevu, betonu nebo mramoru). Spotřebič není určen k používání na kobercích ani na jiných podlahových krytinách absorbujících vodu.

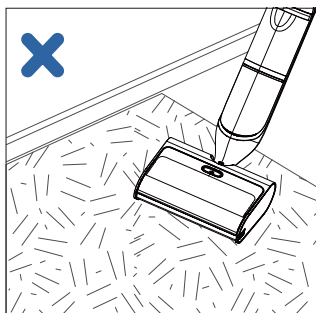

1.6 Nejlepší výsledky

K dosažení co nejlepších výsledků používejte tento návod k obsluze a péči ve spojení s jakýmkoli jinými návody. Pro lepší výsledky doporučuje společnost Hízero pouze náš čistící roztok.

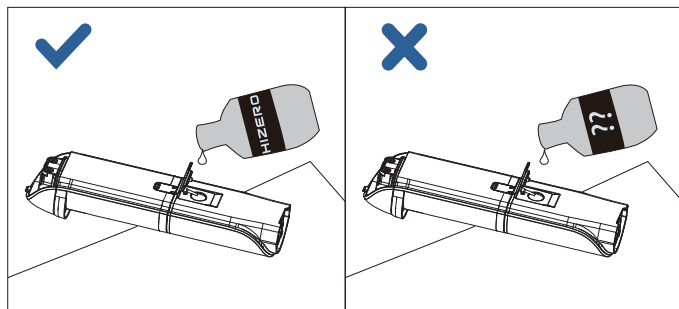

 : Odpojitelný napájecí zdroj

 : Přečtěte si návod k obsluze.

 : Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v celé Evropské unii likvidován společně s jiným komunálním odpadem. Výrobek zodpovědně recykluje, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů a zabránili možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Při vracení použitého zařízení využijte sběrné a recyklační systémy nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Tento výrobek pak bude bezpečně ekologicky recyklován.

Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.


Upozorňujeme, že změny nebo úpravy tohoto výrobku, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za dodržování norem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele toto zařízení používat.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu před nežádoucím rušením při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde.


Způsobuje-li toto zařízení škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.


2. Obsah balení

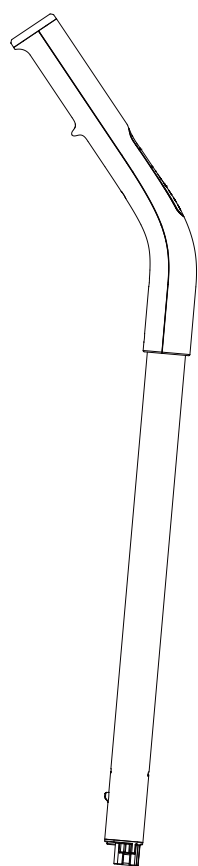


1 × horní část těla



1 × nádržka na vodu 2 v 1
(namontovaná)




1 × univerzální váleček



1 × nádoba na pevný odpad
(namontovaná)



1 × váleček na zachytávání vlasů
(namontovaný)

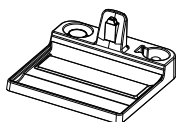

1 × dokovací stanice



1 × napájecí adaptér



1 × čistící kartáček



1 × kartáček na nádržku na špinavou vodu



1 × hřebínkový kartáček




1 × návod k obsluze



1 × čistící roztok HZERO (volitelný)



Stěrka (jeden kus předmontovaný,
druhý kus náhradní)

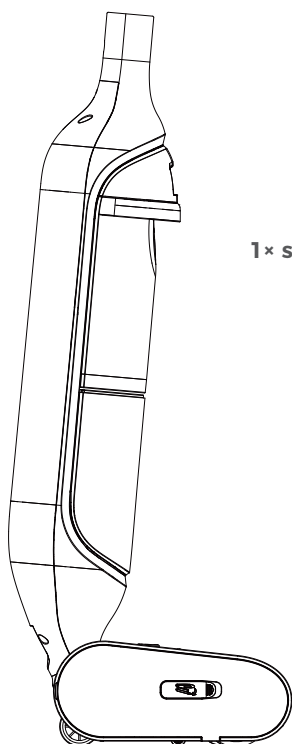

1 × spodní část těla

3. Ovládací panel

3.1 Tlačítka


-  Vypínač: Stisknutím spotřebič zapnete a vypnete.
-  Tlačítko režimu: Posunutím přepnete mezi režimem ekonomického čištění a režimem intenzivního čištění.

3.2 Displej


-  **Režim ekonomického čištění:** Normální režim. Plná nádržka na čistou vodu vydrží po dobu přibližně 15 minut.
-  **Režim intenzivního čištění:** Režim s vysokým průtokem vody. Plná nádržka na čistou vodu vydrží po dobu přibližně 10 minut.
-  **Stav hladiny čisté vody:** Když indikátor svítí, znamená to, že čistá voda byla spotřebována. Doplňte nádržku na čistou vodu.
-  **Stav hladiny špinavé vody:** Když indikátor svítí, znamená to, že je nádržka na špinavou vodu plná. Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.
-  **Provozní stav:** Když indikátor svítí, zkontrolujte, zda je dokončeno čištění, zda něco neblokuje univerzální váleček nebo váleček na zachytávání vlasů.
-  **Stav baterie:** Zobrazuje zbývajících stav baterie. Červeně blikající ikona znamená, že je baterie slabá. Pokud se baterie vybit, spotřebič se automaticky vypne.

V případě potřeby vložte špičku nějakého náčiní do otvoru pro západku na zadní části spodního těla, abyste západku uvolnili. Tažením směrem nahoru vyjměte horní část těla.


3. Vybalte univerzální váleček. Pokud je váleček suchý a tvrdý, namočte ho do teplé vody s teplotou maximálně 50 °C (doporučuje se teplota 15 °C až 40 °C). Během namáčení můžete také celé tělo válečku promáčet, dokud nebude váleček zcela měkký. Vymačkejte přebytečnou vodu, dokud nepřestane odkapávat.

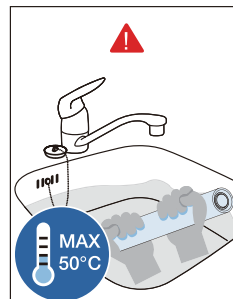

4. Sejměte víko čisticí hlavice a na motor čisticího válečku namontujte univerzální váleček.

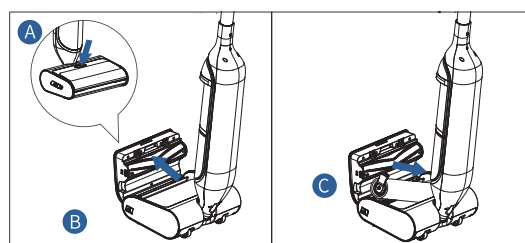


5. Zasuňte univerzální váleček zpět a ujistěte se, že se západka řádně zajistila.

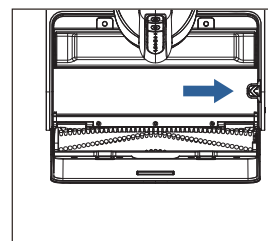


4. Příprava k použití

4.1 Sestavení

1. Zatláče spodní část těla mírně dopředu, dokud neuslyšíte zaklapnutí, které znamená, že se spodní část zajistila na svém místě.

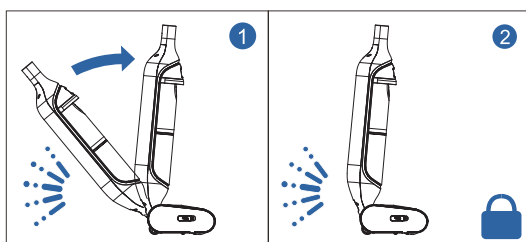


2. Vložte horní část těla do spodní části, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Zkontrolujte, zda je horní část pevně připevněna.

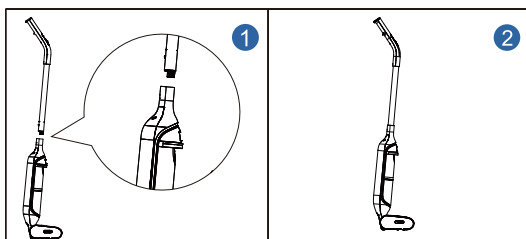

4.2 Nabíjení

Zapojte napájecí adaptér do nabíjecího portu výrobku.

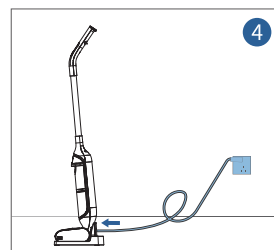

4.3 Odstranění velkých předmětů z podlahy


Než budete výrobek používat, odstraňte z podlahy, kterou budete mýt, velké předměty, jako jsou hračky, napájecí kabely a boty.

5. Používání

5.1 Naplnění nádržky na čistou vodu


Před použitím naplňte nádržku na čistou vodu.

1. Odjistěte a vyjměte nádržku na vodu 2 v 1. Druhou rukou držte tělo spotřebiče ve vzpřímené poloze, abyste zabránili jeho převrnutí. Otevřete víko nádržky na čistou vodu a dolijte čistou vodu (s max. teplotou 40 °C). V případě potřeby doplňte čisticí roztok HIZERO (viz část 1.6 Nejlepší výsledky).

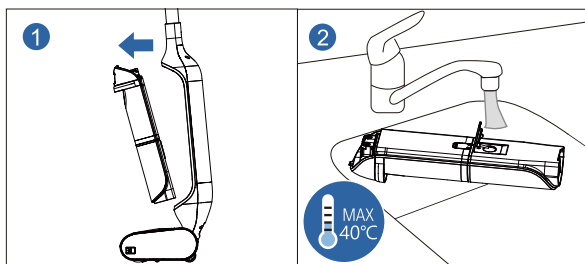

Poznámka: Používejte pouze čisticí roztok Hizero. Viz pokyny pro čisticí roztok Hizero.
Čisticí roztok Hizero nalijte ještě předtím, než doplníte čistou vodu.


2. Utěsněte nádržku víkem nádržky na čistou vodu a pak vraťte nádržku na čistou vodu zpět do těla spotřebiče. Zkontrolujte, zda je nádržka namontovaná na svém místě. Druhou rukou držte tělo spotřebiče ve vzpřímené poloze, abyste zabránili jeho převrnutí.

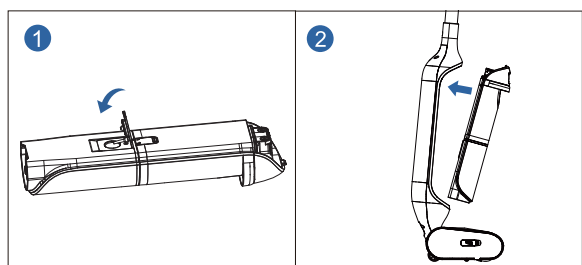

POZNÁMKA: Zvuk zaklapnutí indikuje, že je nádržka zajištěna na svém místě, aby se zabránilo jejímu vypadnutí během čištění podlahy.

5.2 Odjistění těla

Zvedněte výrobek ze základny a umístěte ho na rovný povrch. Položte jednu nohu na čisticí hlavici a pak jemně zatáhněte tělo dozadu, abyste tělo spotřebiče odjistili. Stisknutím vypínače zapnete výrobek.

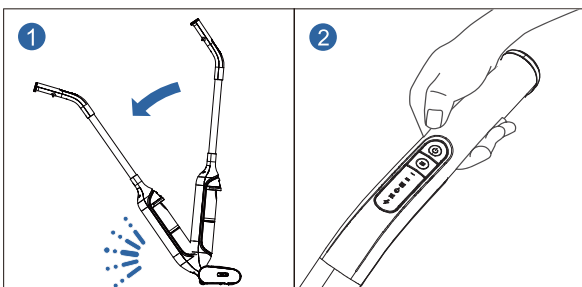


Chcete-li tělo zajistit, jemně zatlačte horní část těla směrem dopředu, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Netlačte dál, protože by se výrobek mohl poškodit.

Poznámka: Během zajišťování a odjišťování je zvuk zaklapnutí normální.

5.3 Čištění podlahy

1. K zajištění co nejlepšího výkonu se doporučuje odstranit veškeré velké pevné nečistoty nebo loužičky a pak čistit podlahu pohybem dopředu a dozadu. Doporučuje se začít v místě nejdále od dveří, abyste nemuseli vstoupit na vyčištěnou podlahu.

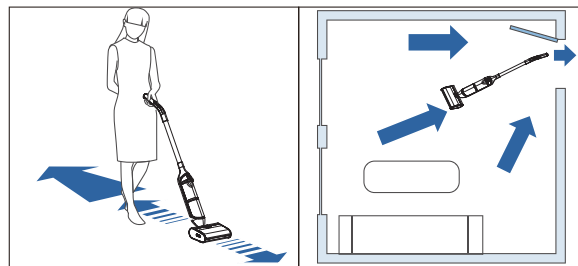


2. Silnou špínu, velké nečistoty a loužičky vyčistěte pohybem dopředu.




K vyčištění odolných skvrn ponechte spotřebič běžet na daném místě, abyste dané místo vyčistili opakovaně.

3. Nepokládejte výrobek naležato.

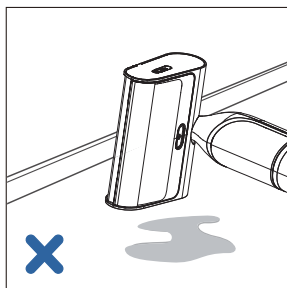


4. Pokud se v čisticím válečku zasekl cizí předmět, okamžitě stisknutím vypínače vypněte spotřebič. Otevřete víko čisticí hlavice, vyjměte čisticí váleček a odstraňte cizí předmět.

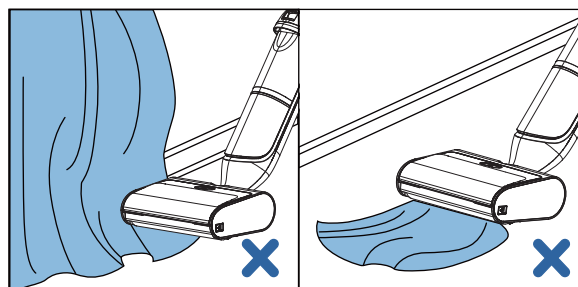

5.4 Stav hladiny vody


Jakmile bude indikátor vody varovat, bude výrobek ještě chvíli v provozu a pak se automaticky vypne.

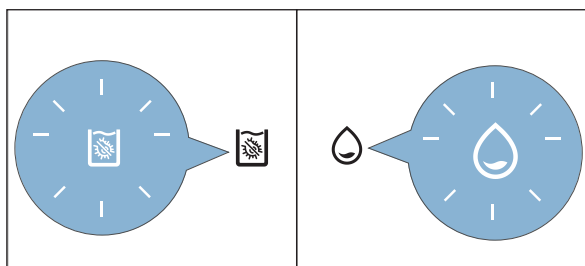


Doplňte nádržku na čistou vodu vodou (pokyny k doplňování nádržky na čistou vodu viz část 5.1) a zlikvidujte špinavou vodu z nádržky na špinavou vodu (pokyny k likvidaci špinavé vody viz část 5.5).

5.5 Vyprázdnění nádržky na špinavou vodu

1. Zajistěte tělo a vyjměte nádržku na vodu 2 v 1. Otevřete víko nádržky na špinavou vodu a pomalu vyprázdněte nádržku na špinavou vodu. Dávejte pozor, aby voda nepřetékla nebo se nerozlila.

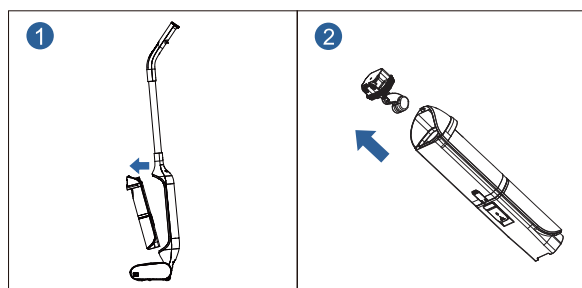


2. Nádržku na špinavou vodu a víko šetrně opláchněte a v případě potřeby použijte kartáč na nádržku na špinavou vodu. Zavřete víko nádržky na špinavou vodu a namontujte nádržku na špinavou vodu zpět na čisticí hlavici.

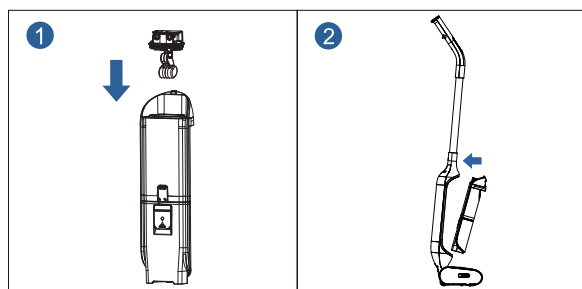

Poznámka: 1. Zkontrolujte, zda je nádržka na špinavou vodu řádně namontována, abyste zabránili úniku vody.


2. Nádržku na špinavou vodu vyprázdněte a vypláchněte po každém použití, abyste zabránili tvorbě zápachu.

Uživatelé mohou obě nádržky oddělit stisknutím zámku na nádrže na špinavou vodu a otočením nádržky na čistou vodu.

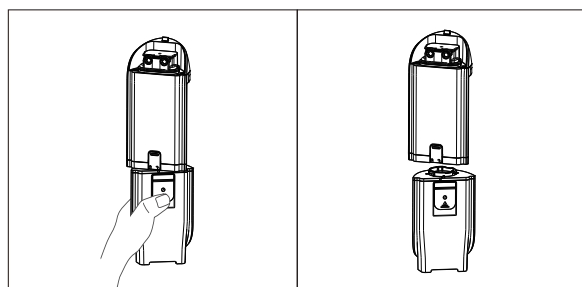

5.6 Vyprázdnění nádoby na pevný odpad


Otevřete víko čisticí hlavice. Vyjměte nádobu na pevný odpad a pomocí čisticího kartáčku vymetejte smetl do odpadkového koše.

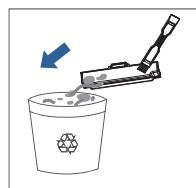

5.7 Automatický ochranný systém

Automatický ochranný systém se používá k identifikaci abnormalit v chodu výrobku. Když je tento systém aktivován, spotřebič okamžitě zastaví chod, aby zabránil poškození předmětů a výrobku. K pokračování v chodu dodržujte níže uvedené pokyny.

1. Otevřete víko čisticí hlavice a vyjměte uvíznutý předmět.
2. Pokud to problém nevyřeší, vyjměte univerzální váleček a váleček na zachytávání vlasů a zkontrolujte je.
3. Po odstranění překážky namontujte univerzální váleček a váleček na zachytávání vlasů zpět.
4. Pokud problém přetrvává, obraťte se na středisko podpory.

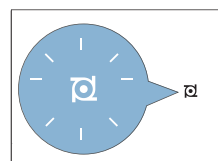

6. Údržba a čištění




Poznámka: Před čištěním nebo údržbou je nutné odebrat napájecí adaptér a vypnout výrobek.

6.1 Údržba

1. Pomocí navlhčeného měkkého hadříku pravidelně čistěte vnější povrch výrobku. Nepoužívejte žíravé čisticí prostředky ani materiály, jako je drátěnka, protože by způsobily poškození vnějšíku těla.
2. Neponořujte výrobek do vody ani jiné kapaliny ani neoplachujte žádné jiné části než čisticí hlavici pod kohoutkem, abyste zabránili jakémukoli poškození.
3. Pravidelně kontrolujte univerzální váleček a váleček na zachytávání vlasů.
4. Pravidelně kontrolujte napájecí adaptér, abyste zajistili neporušenost a bezpečnost k používání napájecího kabelu.

6.2 Čištění válečku na zachytávání vlasů


1. Pokyny k vyjmutí a montáži válečku na zachytávání vlasů viz kapitola 8 Výměna příslušenství.
2. Na vyčištění od jednoho konce k druhému použijte čisticí hřebínek.
3. Vyčistěte váleček na zachytávání vlasů (doporučuje se použít trochu čisticího roztoku).

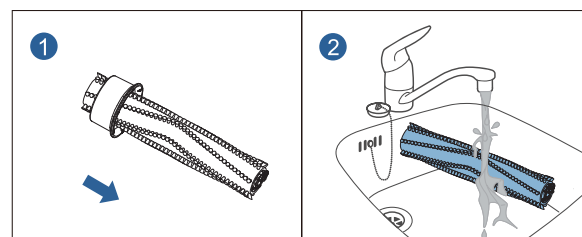

6.3 Čištění univerzálního válečku


Způsob 1: Automatické samočištění

1. Naplňte nádržku na čistou vodu a vyprázdněte nádržku na špinavou vodu (do nádržky na čistou vodu přidejte trochu čisticího roztoku Hízero) a namontujte nádržky zpět. Zajistěte tělo a poté dejte výrobek řádně do doku základny a odpojte napájecí zástrčku.
2. Stisknutím vypínače spusťte výrobek. Stisknutím tlačítka režimu přepněte na režim 2. Nechte spotřebič běžet, dokud nebude samočištění hotové.
3. Samočištění čisticího válečku lze provádět v základně nebo při zavěšení v ruce (spotřebič musí být ve vzpřímené poloze).
4. V případě potřeby samočištění několikrát zopakujte, abyste dosáhli lepšího výsledku čištění.

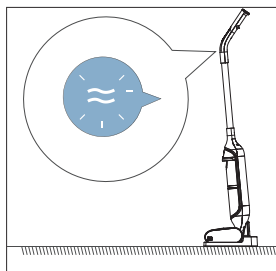


Způsob 2: Ruční čištění

Viz kapitola 8 Výměna příslušenství. Vyměňte nejprve váleček a pak váleček vyčistěte.

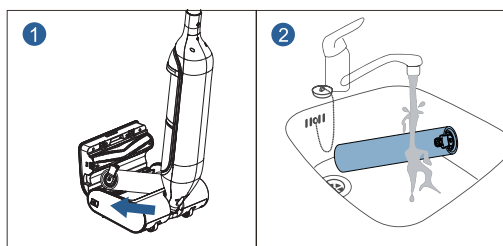


Vymáčkněte přebytečnou vodu a namontujte univerzální váleček zpět do spotřebiče, viz část 4.1.

Čisticí váleček lze k vysušení také dát na pravý stojan na dokovací stanici, aby se zabránilo zápachu a deformaci.

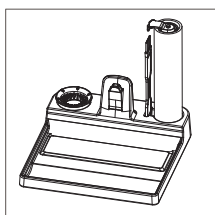

6.4 Čištění roštového filtru


1. Jakmile bude roštový filtr ucpaný, vyčistěte ho.
2. Najděte pryžovou zátka na boku čisticí hlavy a vytáhněte roštový filtr.
3. Roštový filtr vyčistěte a vysušte a vložte ho zpět. Zajistěte, aby byla pryžová zátka v rovině s bokem čisticí hlavy.

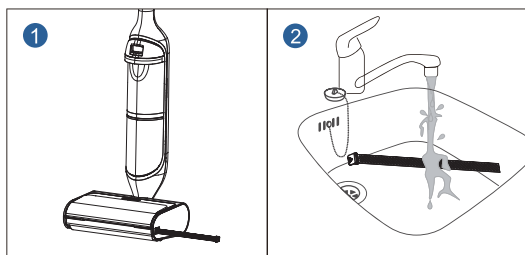

6.5 Čištění víka čisticí hlavy

Víko čisticí hlavy lze vyjmout a důkladně vyčistit.

1. Odjistěte víko čisticí hlavy a otevřete ho do úhlu přibližně 90°, abyste odblokovali závěs víka čisticí hlavy.
2. Zatahněte víko čisticí hlavy horizontálně dopředu. Pokud ho nelze vyjmout, mírně změňte úhel. Netlačte na víko silou, abyste nepoškodili výrobek.
3. Opláchněte víko čisticí hlavy čistou vodou. Neponořujte ho do vody ani na něj nepoužívejte žádné korozivní roztoky. Po vyčištění ho otřete dosucha.
4. Namiřte závěs víka čisticí hlavy na podporu čisticí hlavy, horizontálním vložením sestavte víko zpět na čisticí hlavici.
5. Zavřete víko čisticí hlavy a jemným stisknutím ho zajistěte.

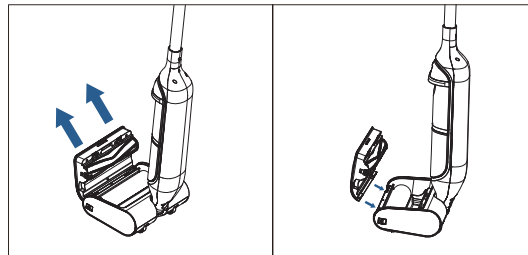


7. Skladování a přesunování

7.1 Skladování

1. Před uskladněním výrobek vypněte, zajistěte tělo a umístěte ho do dokovací stanice.
2. Než výrobek uskladníte, vyčistěte vnitřek čisticí hlavy, abyste zabránili množení bakterií.
3. Před uskladněním je také nutné vyprázdnit nádržku na čistou i špinavou vodu.
4. Pokud nebudete výrobek používat déle než týden, odpojte napájecí adaptér a před uskladněním vyjměte univerzální váleček, aby vyschnul.

7.2 Přesunování

1. Zkontrolujte, zda je výrobek vypnutý a zajištěný ve vzpřímené poloze.
2. Chcete-li výrobek přesunout, nakloňte ho dozadu, abyste použili zadní kolečka.

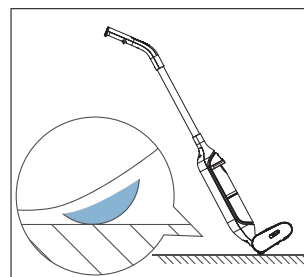


Poznámka: Pokud je na podlaze písek nebo jiné ostré předměty, výrobek pomocí koleček neposunujte, abyste zabránili možnému poškrábání.

8. Výměna příslušenství

8.1 Výměna univerzálního válečku

K zajištění lepšího používání a výsledků čištění je nutné používat univerzální váleček HIZERO. Doporučujeme také, abyste sledovali stav čistícího válečku a vyměnili ho v případě, že je roztržený, rozlomený, našťipnutý nebo ztvrdlý, abyste zajistili výsledky čištění. Doporučujeme ho vyměňovat každých 6 měsíců.

1. Vypněte a zajistěte výrobek.
2. Otevřete víko čistící hlavičky.
3. Podle šipky uvolněte západku univerzálního válečku.
4. Vyměňte starý univerzální váleček a vložte nový.
5. Zasuňte univerzální váleček zpět a ujistěte se, že se západka řádně zajistila. Zavřete víko čistící hlavičky.

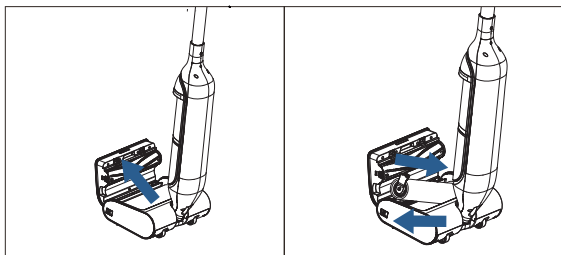


Poznámka: Maximální úhel otevření motoru čistícího válečku je přibližně 45°, manipulujte s ním proto opatrně.

8.2 Výměna válečku na zachytávání vlasů

K zajištění lepšího používání a výsledků čištění je nutné používat váleček na zachytávání vlasů HIZERO. Doporučujeme, abyste věnovali pozornost také stavu válečku na zachytávání vlasů.


1. Vypněte a zajistěte výrobek.
2. Sejměte víko čistící hlavičky.
3. Stiskněte a uvolněte západku válečku na zachytávání vlasů.
4. Vyměňte starý váleček na zachytávání vlasů a vložte nový.
5. Zasuňte váleček na zachytávání vlasů zpět a ujistěte se, že se západka řádně zajistila. Zavřete víko čistící hlavičky.

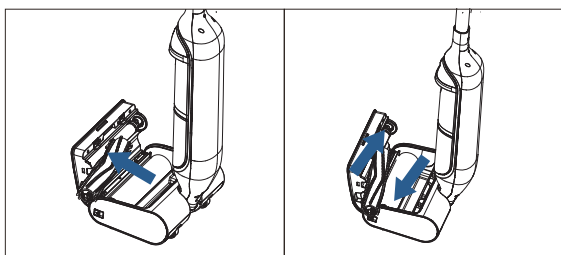

8.3 Výměna stěrky

K zajištění lepšího používání a výsledků čištění je nutné používat stěrku HIZERO. Doporučujeme také, abyste věnovali pozornost stavu stěrky a vyměnili ji v případě, že je roztržená, rozlomená, našťipnutá nebo ztvrdlá, abyste zajistili čistící efekt.


1. Vypněte a zajistěte výrobek.
2. Sejměte víko čistící hlavičky a vyjměte čistící váleček. (Viz část 8.1 Výměna univerzálního válečku.)
3. Otevřete západku stěrky a vsuňte starou stěrku.
4. Nasuňte novou stěrku a zavřete západku stěrky.
5. Namontujte čistící váleček a víko čistící hlavičky zpět. (Viz část 8.1 Výměna univerzálního válečku.)

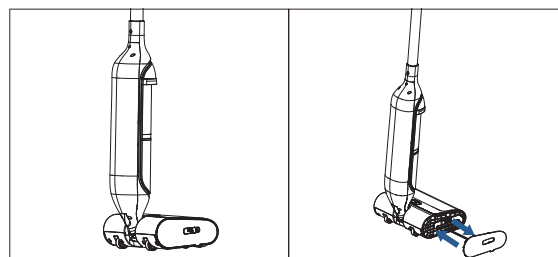

Poznámka: Použité univerzální válečky na zachytávání vlasů a stěrky představují plastový odpad, proto je řádně zlikvidujte a zrecyklujte podle místních zákonů a předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

9. Péče o životní prostředí

Nelikvidujte tento výrobek jako běžný odpad z domácnosti. K ochraně životního prostředí se důrazně doporučuje zanést výrobek do místního recyklačního střediska.

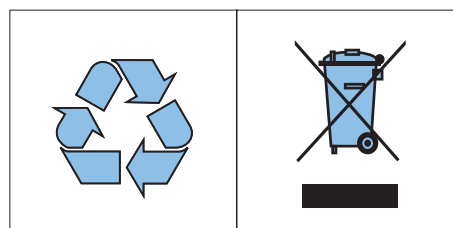

10. Technické údaje

Vstup napájecího adaptéru	100–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup napájecího adaptéru	21 V === 1,0 A
Výkon	Viz typový štítek
Provozní napětí	Viz typový štítek
Čistá hmotnost	3,5 kg
Rozměry	250 × 300 × 1 200 mm

11. Záruka a poprodejní servis

Podrobné informace o záruce a poprodejním servisu naleznete na naší webové stránce www.hizero.com nebo se obraťte na středisko služeb pro zákazníky HIZERO ve své zemi/regionu.

Myčka na tvrdé podlahy byla navržena a vyvinuta s největší možnou péčí. V nešťastném případě nutnosti opravy výrobku vám pomůže středisko služeb pro zákazníky ve vaší zemi/regionu a zajistí nezbytnou opravu v co možná nejkratším čase k zajištění vašeho maximálního pohodlí.



Společnost Hizero Appliances Corporation nenese žádnou odpovědnost za škody plynoucí z nevhodného používání nebo rozebrání zákazníky.

HIZERO