


HYDRA II

VAROVÁNÍ

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.

- 3 Elektrické spotřebiče nejsou hračky. Používejte a skladujte vysavač mimo dosah dětí.
- 3 Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které si nepřečetly tento návod k obsluze.
- 3 Všechny obaly, plastové sáčky, kapsle PSE atd.) musí být uchovávány mimo dosah dětí.
- 3 Tento spotřebič je konstruován pouze pro provoz se střídavým proudem. Před použitím vždy zkontrolujte, zda napájecí zdroj odpovídá napětí na typovém štítku (obr. 001”).
- 3 **Tento spotřebič zapojte POUZE do zásuvek s minimálním jmenovitým proudem 10A.**
- 3 **Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za napájecí kabel (Obr. 002-“003”).**
- 3 Ujistěte se, že napájecí zdroj je vybaven diferenciálním jističem.
- 3 Před zapnutím přístroje zcela odviňte napájecí kabel.
- 3 Používejte pouze elektrický prodlužovací kabel v bezvadném stavu; Ujistěte se, že část je vhodná pro výkon spotřebiče přidaný k výkonu elektrického nářadí.
- 3 Netahejte napájecí kabel kolem ostrých hran a zabraňte jeho přiskřípnutí nebo přimáčknutí.
- 3 Nikdy nenechávejte přístroj běžet bez dozoru.
- 3 Nikdy nenechávejte přístroj na místech, kde by mohl být poškozen povětrnostními vlivy (déšť, zima, slunce atd.).
- 3 Spotřebič nikdy nepoužívejte:
 - vlhkýma nebo mokřýma rukama;
 - pokud spadl, je viditelně poškozen nebo se zdá, že nefunguje správně;
 - Pokud je vadná zástrčka nebo kabel.
- 3 **VŽDY odpojte spotřebič ze sítě ihned po použití a před jeho čištěním nebo údržbou.**
- 3 Opravy by v případě potřeby měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci s použitím originálních náhradních dílů od výrobce.
- 3 **Pokus o opravu spotřebiče svépomocí může být extrémně nebezpečný**
- 3 V souladu s platnými předpisy musí být spotřebiče s ukončenou životností před likvidací vyřazeny z provozu přerušením napájecího kabelu.
- 3 Nepoužívejte přístroj k vysávání hořlavých, výbušných nebo korozivních látek (**Obr. E). 004”**).
- 3 Nepoužívejte spotřebič v prostředí plném výparů.
- 3 K čištění spotřebiče používejte pouze vodu. Nepoužívejte trichlorethylen, rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, ke kterým může dojít v důsledku nesprávného použití, nedodržení pokynů v tomto návodu, úpravy nebo špatná údržba.

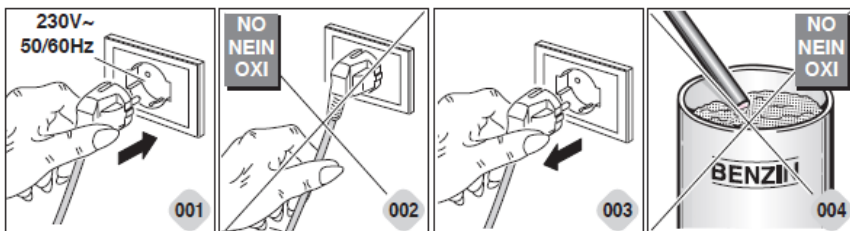


•• TECHNICKÉ DETAILY

- Síťové napájení..... 230 V~
- Frekvence..... 50-60 Hz
- Výkon IEC..... 1.100 W
- Maximální výkon..... 1.200 W
- Proud vzduchu..... 165 m³/h (přibližně)
- Kapacita bubnu..... 15 l (jmenovitá)
- Hodnocení vakua..... 19 KPa (přibližně)
- Hmotnost balení..... 7 kg (přibližně)

Varování

CAUTION

*The "particle separator"
must be removed
when vacuuming liquids*

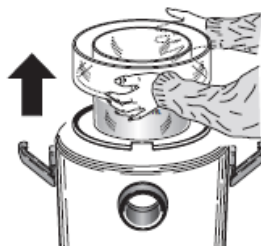

A - POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

1 - UVOLNĚNÍ MOTOROVÉ JEDNOTKY


- 3 Nadzvedněte oba závěsy, abyste uvolnili motorovou jednotku (obr. E). "A1" - "A2").
- 3 Montáž zpět (viz obr. E). "A3").

2 - ZAPNUTÍ (obr. E) "A4")

- a) • Spínač (spínače): • Poloha "O" = OFF
• Poloha "I" = ON (spotřebič v provozu)

B - POUŽITÍ PĚNOVÉHO FILTRU (KÓD 83 035BHB)

- 3 **VŽDY** používejte pěnový filtr ve funkci suchého a tekutého vysávání (kód 83 035BHB).
- 3 Umístěte pěnový filtr na kryt motoru (c).
- 3 Namontujte motorovou jednotku zpět na bubnu.

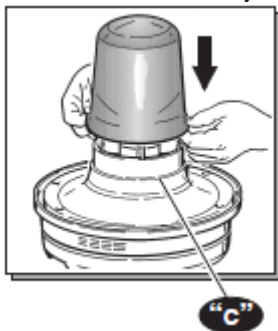

C - POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- 3 Vyměňte motorovou jednotku (obrázky "A1" - "A2").
- 3 Nasadte "**dlouhý**" nástavec dopravníku na konektor přívodu vzduchu (obr. "C1").
- 3 Do odlučovače částic doplňte čistou vodu až po vyznačenou hladinu (**MAX. 2,5 litru**) (obr. E). "C2"); Poté nalijte vodu do bubnu (obr. D). "C3").
- 3 Vložte odlučovač částic "**bez vody**" do bubnu (obr. "C4").
- 3 Namontujte zpět motorovou jednotku (obr. E). "A3").


1 - PRO POUŽITÍ JAKO VYSAVAČ NA SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

• Připojte následující nástavce v uvedeném pořadí:

- 1- Ohebná hadicová spojka "x" ke přípojce přívodu vzduchu "y" (obr. D). "C5").
- 2- Ergonomický úchyt plastové prodlužovací tyče (obr. E). "C6").
- 3- Prodlužovací hůlka k nástavci, který se má použít.

2 - PRO POUŽITÍ JAKO VYSAVAČ NA MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

- 3 Uvolněte jednotku motoru (obrázky "A1" - "A2").
- 3 Vyměňte filtr částic
- 3 Vyměňte "dlouhý" nástavec dopravníku za "**krátký**" (obr. "C7").
- 3 Namontujte zpět motorovou jednotku (obr. E). "A3").
- 3 Namontujte nástavce tak, jak je popsáno v předchozím odstavci.

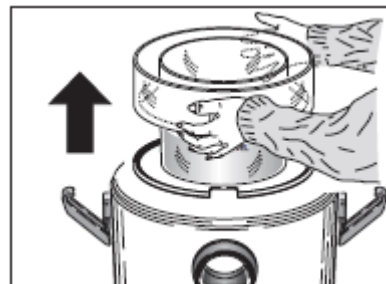

POZOR: Když vysávané kapaliny dosáhnou maximální úrovně uvnitř bubnu, sání se automaticky vypne bezpečnostním plovákem a hladina hluku spotřebiče se rychle zvýší.

Spotřebič okamžitě vypněte, uvolněte motorovou jednotku a vyprázdněte buben.

3 - K VYSÁVÁNÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ KAPALINY

- 3 Při vysávání kapalin z nádob se ujistěte, že šterbinový nástavec není nikdy zcela ponořený, aby bylo zajištěno částečné proudění vzduchu.


=====HLADINA VODY

D - ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoli údržby vždy odpojte napájecí zdroj, čištění nebo výměna pěnového filtru.

1 - PĚNOVÝ FILTR (kód 83035BHB)

- 3 Opláchněte pěnový filtr vodou
- NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředek.
- 3 Opotřebované nebo poškozené vyměňte.

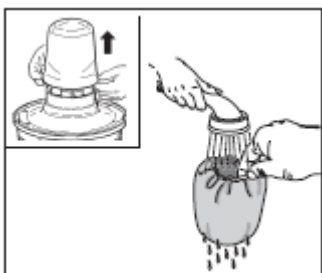

2 - ČIŠTĚNÍ BUBNU

- 3 Po použití přístroje vždy vyprázdněte buben a umyjte jej i s filtrem částic.

3 - VÝMĚNA NAPÁJECÍHO KABELU

- 3 Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na autorizované servisní středisko (viz příložený seznam), protože k jeho výměně je zapotřebí speciální nářadí.

=====

"EK"

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce **prohlašuje**, že výrobek popsany v tomto návodu

• **Systém filtrace vody HYDRA® II.....Typ GSW 3**

splňuje základní náležitosti **evropských směrnic**

LVD 2006/95/ES - 2004/108/ES

a je v souladu s normami

**IEC 60335-1:2001 (4. Edice) (včetně opravy 1:2002) +
A1:2004 + A2:2006 (včetně opravy 1:2006)**

IEC 62233:2005

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008

EN 62233: 2008

IEC 60335-2-2:2002 + A1:2004 + A2:2006

EN 60335-2-2:2003 + A1:2004 + A2:2006

EN55014-1:2006

EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

EN61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001

EN61000-4-3:1996 + A1:1998 + A2:2001

EN61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:2001

EN61000-4-5:1995 + A1:2001

EN61000-4-6:1996 + A1:2001

EN61000-4-11:1994 + A1:2001



=====
Pouze pro země EU

Nevyhazujte elektrické spotřebiče do domovního odpadu!

V souladu s evropskými směrnicemi 2002/96/ES a 2003/108/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a jejich implementací v souladu s národní legislativou musí být elektrické nářadí, které dosáhlo konce svého životního cyklu, shromažďováno odděleně a vráceno do ekologického recyklačního zařízení.