

EV ATLAS



User Guide EU



Vážení zákazníci,

*velmi si vážíme Vaší přízně. Naším nejvyšším
prioritou je Vám sloužit.*

Jsme vám kdykoli k dispozici pro vaše dotazy. Kontaktujte

nás:



Přejeme vám mnoho šťastných chvil s vaším EV ATLAS! Za celý tým

společnosti E V International Ltd.



Obsah



Téma

Stránka

Úvod	2
Bezpečnostní pravidla a záruka	3
Bezpečnostní předpisy	4
Technické údaje – EV ATLAS	6
Hlavní součásti – parní sada	7
Příprava a použití	8
Funkce	13
Technické údaje – Vakuum	15
Vakuová sada – volitelné příslušenství	16
Vakuová sada	17
Údržba	19
Údržba a opravy	20
Právní aspekty	21
Kontrola údržby	23

Úvod



PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD, ABYSTE ZAŘÍZENÍ POUŽÍVALI SPRÁVNĚ V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI POŽADAVKY



Pro vaši bezpečnost si před použitím zařízení pečlivě přečtěte pokyny a dodržujte níže uvedená pravidla:

SYMBOLY



UPOZORNĚNÍ: Důležité bezpečnostní pokyny!



Před spuštěním zařízení si pečlivě **přečtěte** návod k použití.



Před jakýmkoli údržbářským zásahem **odpojte** napájení.



Pečlivě dodržujte pokyny týkající se **údržby** popsané v uživatelské příručce!



UPOZORNĚNÍ: zařízení je pod napětím!



UPOZORNĚNÍ: horké části v kontaktu!



POZOR: používejte ochranné rukavice!

Jak používat a uchovávat tento návod

Gratulujeme vám k výběru EV ATLAS. Jsme přesvědčeni, že pokud budete pečlivě dodržovat informace uvedené v této příručce, oceníte kvalitu našeho produktu. Z tohoto důvodu vás prosíme, abyste si tuto příručku pečlivě přečetli a nechali ji přečíst všem osobám odpovědným za používání zařízení.

▸ Pokyny týkající se obsluhy a údržby údržbu zařízení jsou uvedeny v tomto manuálu a popisují podrobné použití zařízení v souladu s jeho konstrukcí a technickými charakteristikami.

▸ Tato příručka, dodávaná společně s průmyslovým parní generátor je nedílnou součástí samotného zařízení a musí být UCHOVÁN PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POTŘEBY.

▸ Návod musí být vždy k dispozici uživateli a snadno přístupný pro každého, kdo používá EV ATLAS.

▸ V případě ztráty nebo poškození příručky může uživatel požádat výrobce o nový návod s uvedením: SÉRIE - MODEL - ROK VÝROBY - SÉRIOVÉ ČÍSLO uvedené na zadní straně jednotky.

▸ Distributor si vyhrazuje právo aktualizovat a upravovat parní generátor, aniž by musel aktualizovat předchozí výrobu a manuály.



Bezpečnostní pravidla a záruka

► Výrobce nenese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávným používáním zařízení, a to zejména:

- hrubé nedbalosti při provádění požadované údržby.
- Zásahy za účelem jakékoli úpravy, která nebyla schválena výrobcem.
- Použití neoriginálních náhradních dílů a náhradních dílů, které nejsou specifické pro daný model jednotky.
- Úplné nebo částečné nedodržení pokynů.
- Mimořádné události.



KOTLE MUSÍ BÝT ČASTO „VYFOUKANÉ“, VYPRÁZDNĚNÉ A VYČIŠTĚNÉ ODVÁPŇOVAČEM, ZVLÁŠTĚ V OBLASTECH, KDE PŘEVÁŽÍ TVRDÁ VODA.



DŮLEŽITÉ: TENTO NÁVOD K POUŽITÍ UCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

EV ATLAS je navržen a vyroben pro čištění a dezinfekci pomocí páry, čistícího prostředku a odsávání. Všechny tři funkce lze používat společně.

Nesprávné použití

Použití k jiným účelům, než jsou výše uvedené, je považováno za nesprávné použití. Zařízení nesmí být používáno v oblastech klasifikovaných jako potenciálně výbušné. Další podrobnosti naleznete v části s názvem **Důležité poznámky**. Plné dodržování pokynů pro provoz a údržbu je povinným požadavkem.

Nesprávné používání zařízení je nejen nebezpečné pro uživatele a ostatní osoby a může vést k poškození samotného zařízení, ale také vede ke ztrátě platnosti záručních podmínek.

Důležité poznámky

- Před použitím EV ATLAS si pečlivě přečtěte návod.
- Použití v rozporu s těmito pokyny bude mít za následek k neplatnosti záruky.
- Elektrická instalace, ke které je zařízení připojeno, musí být v souladu s platnými zákony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Rozsah provozních teplot je +5 °C až +40 °C.
- Před připojením jednotky se ujistěte, že hlavní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku a je zásuvka uzemněna.
- Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme jej odpojit ze zásuvky. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru bez dozoru, když je připojeno k napájení.



Před prováděním jakýchkoli údržbových prací vždy odpojte zástrčku!

- K odpojení zástrčky netahat za napájecí kabel. Vždy uchopte zástrčku.
- Nedovolte, aby se kabel zamotal, poškodil nebo natahoval, ani aby se dostala do kontaktu s ostrými předměty nebo povrchy vystavenými vysokým teplotám povrchy.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel nebo jiné důležité části.

Bezpečnostní předpisy



- Nepoužívejte prodlužovací kabely, pokud to výrobce

neschválil

, protože by mohlo dojít k poškození nebo požáru.

- Pokud je třeba vyměnit napájecí kabel, obraťte se na autorizované servisní středisko.

- Nikdy se nedotýkejte zařízení mokřima rukama nebo nohama, když je zapojen do elektrické sítě.

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti umyvadel, van, sprch nebo nádob naplněných vodou.

- Nikdy neponořujte zařízení, kabel ani zástrčku do vody nebo jiných kapalin.

- Nepoužívejte zařízení na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.

- Nepoužívejte zařízení v přítomnosti toxických látek.

- Pokud je zařízení horké, neumísťujte jej na povrchy citlivé na teplo.

- Nevystavujte zařízení atmosférickým vlivům.

- Neumisťujte zařízení do blízkosti zapálených plynových hořáků, elektrických sporáků ani jiných zdrojů tepla.

- Nikdy nedovolte, aby zařízení obsluhovaly děti nebo osobami, které k tomu nejsou speciálně vyškoleny.

- Netlačte na tlačítka přílišnou silou a nepoužívejte k tomu hroty pera ani jiné ostré předměty.

- Zařízení vždy postavte na rovný a stabilní povrch.

- Pokud přístroj spadne a vykazuje zjevné známky poškození, nepoužívejte jej a nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

- V případě poruchy nebo nesprávné funkce zařízení okamžitě vypněte. Nepokoušejte se jej rozebírat sami. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

- K opravám nebo výměnám musí být vždy použity originální náhradní díly. Tím se zajistí, že zařízení bude i nadále bezpečně.

- Před naplněním vodou nezapomeňte vypnout a odpojit zástrčku.

- Nepoužívejte k vysávání kyselin nebo rozpouštědel, které by mohly zařízení vážně poškodit. Nikdy nepoužívejte k vysávání výbušných kapalin nebo prášků, které by se mohly vznítit při kontaktu s vnitřními částmi zařízení (pouze vakuová sada), které by se mohly při kontaktu s vnitřními částmi zařízení vznítit (pouze vysávací sada).

- Nepoužívejte k vysávání toxických látek (pouze vysávací sada).

- Nepoužívejte k vysávání hořících nebo žhavých předmětů, jako jsou uhlíky, popel nebo jiné materiály ve fázi hoření (pouze pro vysávací sadu).

- Nepoužívejte k vysávání materiálů, jako je křída nebo cement, které by při kontaktu s vodou ztuhly a ovlivnit provoz zařízení (pouze sada pro vysávání).

- Zajistěte, aby byla jednotka během provozu udržována ve vodorovné poloze.

- Nezaměřujte proud páry na elektrická nebo elektronická zařízení.

- Před čištěním nechte přístroj zcela vychladnout.

- Před odložením přístroje se ujistěte, že je zcela vychladlý.

- Komponenty přístroje smí vyměňovat pouze autorizovaný technik.

- Nikdy nesměřujte proud páry na osoby, zvířata nebo nečistoty.

- Ruce držte v dostatečné vzdálenosti od proudu páry.

Bezpečnostní předpisy

► **NEPOUŽÍVEJTE** v kotli čisticí prostředky ani jiné chemické látky. Voda obsahuje hořčík, minerální soli a další látky, které vedou k tvorbě vodního kamene. Nejlepší způsob, jak zabránit tvorbě vodního kamene, je použít odstraňovač vodního kamene dodávaný s jednotkou. Další zásoby lze získat od autorizovaného distributora. Dodávaný produkt je speciální přírodní odstraňovač vodního kamene, který vodní kámen rozprašuje.



POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A OCHRANNÝ ODĚV.

► Tento přístroj není vhodný pro použití dětmi nebo osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez potřebných znalostí a zkušeností, pokud nebyly proškoleny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a nejsou pod neustálým dohledem.

► Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Správné používání zařízení

Tento přístroj je určen k profesionálnímu použití jako parní generátor a odsávačka kapalin a pevných látek (pouze s vakuovou soupravou) v souladu s pokyny v této příručce. Přečtěte si prosím pozorně pokyny a příručku uložte na bezpečném místě pro budoucí použití.

VÝROBCE ODMÍTÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST za škody nebo zranění způsobené nesprávným používáním zařízení v rozporu s těmito pokyny.



Zařízení je určeno pro použití čisticích prostředků s pH mezi 5,5 a 7,5.

Poznámka: Používání produktů obsahujících chlor a amoniak není povoleno. U verze s vysavačem se nedoporučuje používat pěnivá činidla.

Likvidace

Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s článkem 13 legislativního nařízení č. 15 ze dne 25. července 2005, které „uvádí v platnost směrnice 2002/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o likvidaci odpadů“.



Symbol přeškrtnuté popelnice na zařízení znamená, že po skončení jeho životnosti musí být zlikvidováno odděleně od běžného domácího odpadu.

Uživatel je povinen jej odvézt do autorizovaného sběrného dvora pro elektronický a elektrotechnický odpad nebo jej vrátit prodejci při nákupu ekvivalentního náhradního zařízení.

Správná likvidace zařízení umožní jeho recyklaci nebo zpracování způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokud budou všechny materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, správně zlikvidovány, zabrání se poškození životního prostředí a zdraví lidí.

Vlastník zařízení bude trestně stíhán, pokud bude zařízení zlikvidováno nelegálním způsobem.

Technické údaje – EV ATLAS



Technické charakteristiky:

napájení celkový	220–240 V – 50/60 Hz
výkon pracovní tlak	3,2 kW
výkon kotle výkon	10 bar / 145 Psi
výroby páry příkon	3 kW
doba spuštění	140 g / 4,95 oz za minutu
teplota kotle kapacita	13 A
kotle materiál kotle	10 min
regulace výkonu páry	190 °C / 375 °F
vypouštění vody	4 litry / 1,06 galonu
nádrž na doplňování	INOX AISI 304
vody nádrž na	ruční regulace páry ano
doplňování čistícího	5 litrů / 1,32 galonu
prostředku materiál	5 litrů / 1,32 galonu
těla délka napájecího	INOX AISI 304
kabelu délka parní	5 m
hadice	5 m

Popis jednotky


EV ATLAS je určen k čištění a dezinfekci povrchů, zařízení a prostor. Zcela nový design kotle produkuje suchou nasycenou páru při velmi vysoké teplotě a tlaku, aby bylo zajištěno důkladné a účinné čištění. Příslušenství dodávané v balení umožňuje snadné a praktické použití zařízení pro různé typy prostor a čištění.

Bezpečnostní systémy zařízení

- Manometr pro kontrolu tlaku
- Ovládání rukojetí s nízkým napětím



Hlavní součásti – parní sada

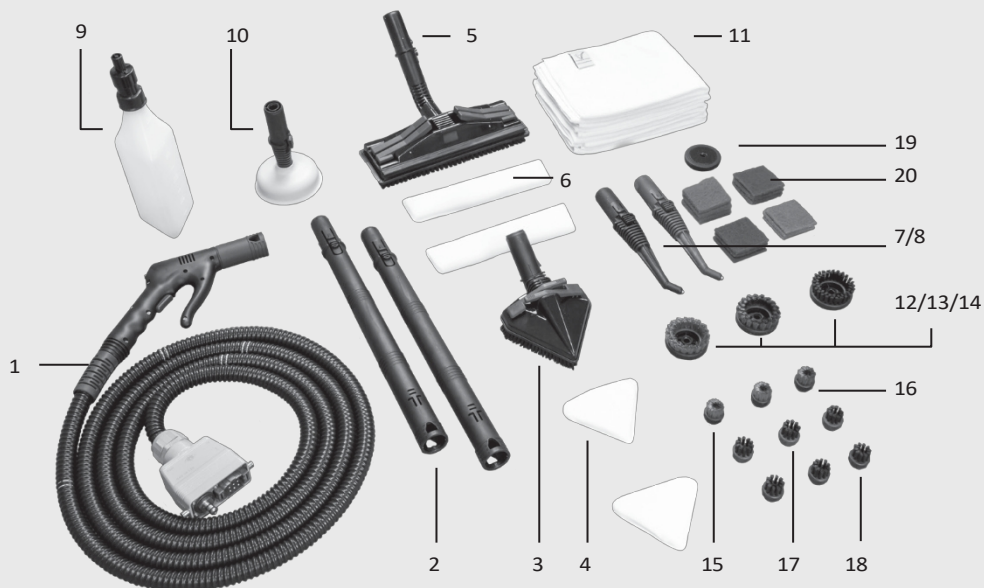

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 1. | 1x 5 m parní hadice | 12. | 1x kulatý měděný kartáč Ø 60 mm |
| 2. | 2x prodlužovací | 13. | 1x kulatý kartáč z nerezové oceli Ø 60 mm 1x |
| 3. | trubky 1x | 14. | kulatý plastový kartáč Ø 60 mm |
| 4. | trojúhelníkový kartáč | 15. | 2x kulatý měděný kartáč Ø 30 mm |
| 5. | 2x trojúhelníkový | 16. | 1x kulatý kartáč z nerezové oceli Ø 30 mm 3x |
| 6. | polštářek 1x | 17. | modrý kulatý plastový kartáč Ø 30 mm 3x |
| 7. | univerzální kartáč | 18. | černý kulatý plastový kartáč Ø 30 mm |
| 8. | 2x obdélníková podložka | 19. | 1x kulatý adaptér Scotch Brite Ø 60 mm 4x3 |
| 9. | 1x modrá tryska s kovovou mosaznou špičkou | 20. | různé typy brusných podložek
(měkké, střední, tvrdé, velmi tvrdé) |
| 10. | 1x černá tryska s kovovou mosaznou špičkou 1x | | |
| 11. | láhev pro plnění | | |
| | 1x píst - odstraňovač ucpávek | | |
| | 1x balení termovláken (5 kusů) | | |


Příprava a použití



Hlavní ovládací prvky a součásti

1. Hlavní vypínač
2. Tlakoměr
3. Indikátor tlaku páry
4. Indikátor nedostatku vody
5. Přívod čistícího prostředku
6. Regulátor páry
7. Spínač kotle
8. Připojení páry
9. 5litrová nádrž na vodu
10. 5litrová nádržka na čistící prostředek


Obr. 2

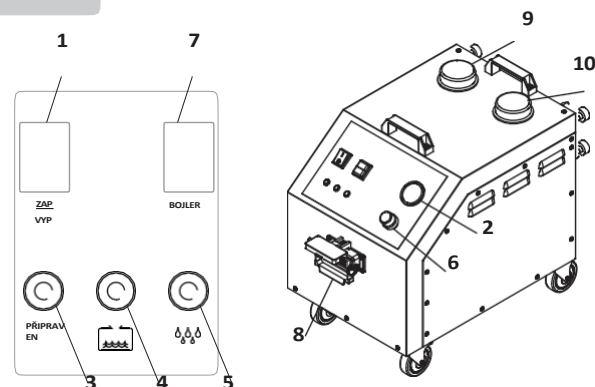

Příprava – montáž rukojeti

Upevněte rukojeť ke konstrukci pomocí čtyř upevňovacích bodů. (Obr. 3)

Obr. 3

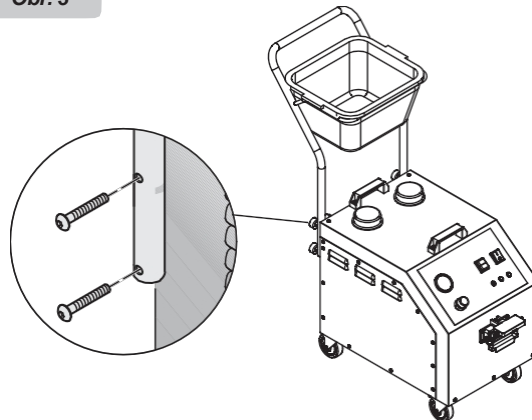

Příprava a použití


Odviňte kabel a zasuňte zástrčku do zásuvky vhodného elektrického systému, pokud není uvedeno jinak, je zařízení vhodné pro připojení 220 V- 50 Hz (obr. 4).

Poznámka: Neodpovídáme za škody způsobené provozem při napětí odlišném od požadovaného! Ujistěte se, že je zástrčka uzemněna, aby nedošlo k problémům s funkcí generátoru.

Zapněte jednotku pomocí hlavního vypínače „1“ a vypínače kotle „3“ na boku ovládacího panelu. (Obr. 5)


Naplňte nádrž na vodu 5 litry vody z vodovodu. Nikdy nepoužívejte žádné jiné látky (obr. 6). Když je nádrž naplněna vodou, indikátor 2 (obr. 5) a akustický signál se vypnou.

Obr. 4

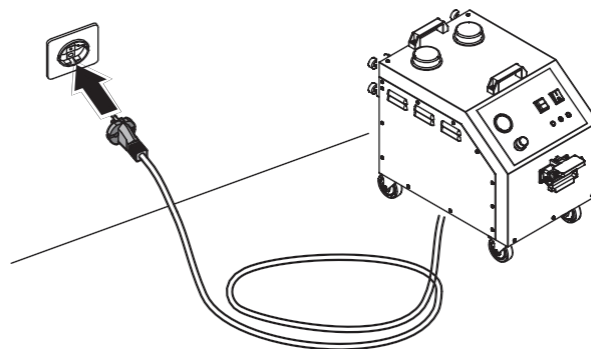


**VYPUŠTĚTE VŠECHNY ZBYTKY VZDUCHU
V BOJLERU BĚHEM OHŘEVU.**

Obr. 5

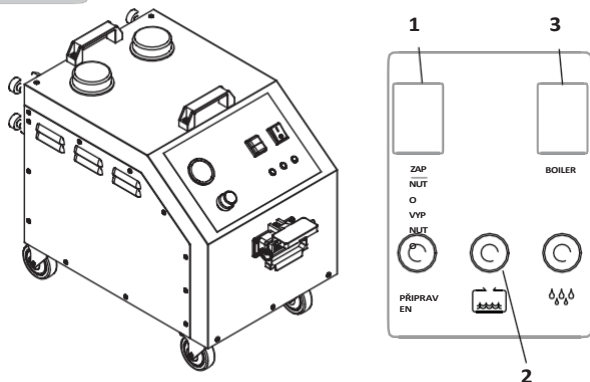

Obr. 6

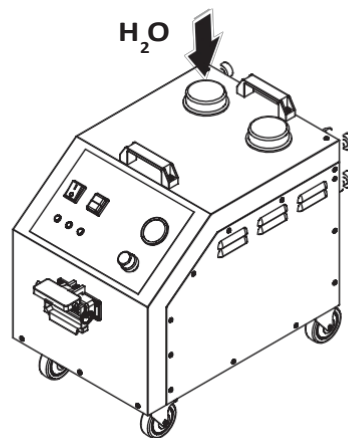


Příprava a použití





Ohřev suché páry

Zapněte EV ATLAS pomocí hlavního spínače „1“ a spínače kotle „4“ na boku ovládacího panelu. Během zahřívání bliká zelená kontrolka „3“ (obr. 7). Jakmile je dosaženo optimálního tlaku, kontrolka přestane blikat.

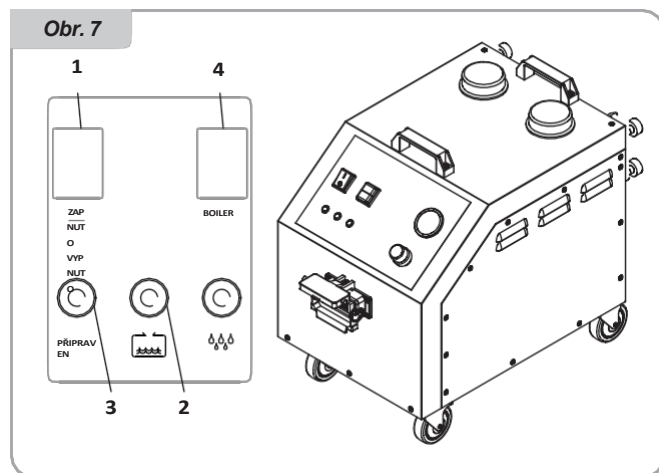

Regulace páry

Regulátorem páry „6“ (obr. 8) lze ovládat množství výstupní páry. Manometr je umístěn na ovládacím panelu. (obr. 9)

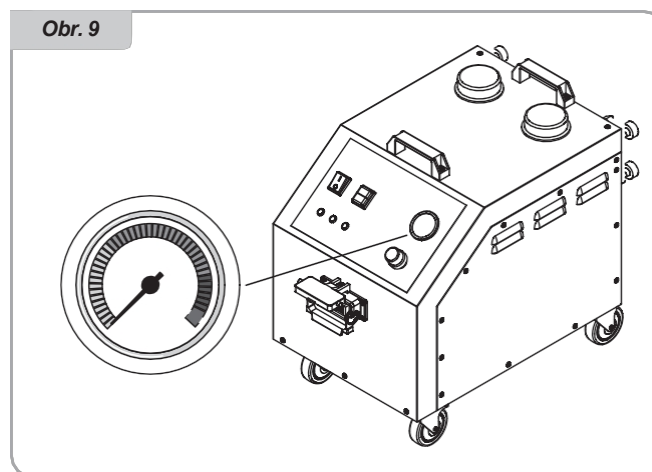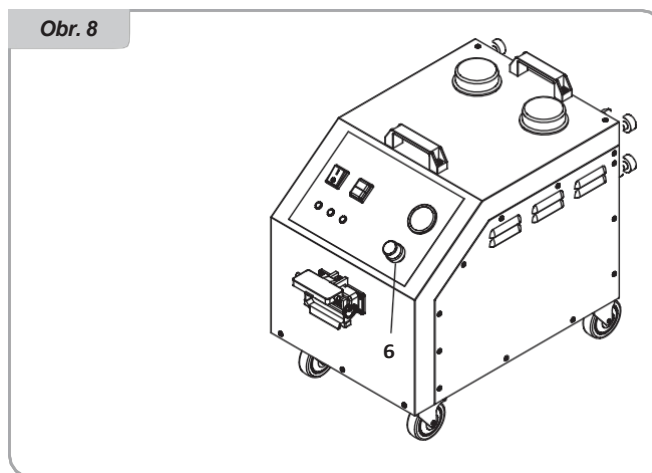

Používání produktů obsahujících chlor a amoniak není povoleno. U verze s vysavačem se nedoporučuje používat pěnivá činidla.

Příprava a použití

Nejprve naplňte

- Pokud jsou kotel a nádrž zcela prázdné, jsou všechny funkce systému deaktivovány.
- Ujistěte se, že je v nádrži voda, a v případě, že je nádrž prázdná, ji ručně doplňte.

Když je nádrž plná a kotel prázdný, po zapnutí generátoru pomocí spínačů (viz strana 11, obr. 7) systém řídí čerpadlo pro plnění vody, dokud není v kotli dosaženo správné hladiny. V této fázi je topný článek deaktivován.

Nastavení hladiny kotle

Doplňování se aktivuje pokaždé, když sonda hladiny zaznamená nízkou hladinu vody v kotli. Během normálního obnovení hladiny zůstává topný článek aktivován pro ohřev.

Doplnění vodní nádrže

- Pokaždé, když sonda hladiny v nádrži zaznamená nízkou

hladinu vody

, systém okamžitě zastaví doplňování a signální kontrolka „4“ (strana 9, obr. 2) začne blikat a současně se ozve přerušovaný akustický signál.

- Alarm resetujte doplněním nádrže. Vypněte jednotku a odpojte zástrčku.



KDYŽ ČERVENÁ KONTROLKA INDIKUJE, ŽE NÁDRŽ NA VODU JE PRÁZDNÁ, FUNKCE VYSTŘIKOVÁNÍ PÁRY JE BLOKOVÁNA, DOKUD NENÍ NÁDRŽ DOPLNĚNA.




NEPOUŽÍVEJTE DESTILOVANOU NEBO DEMINERALIZOVANOU VODU, ABYSTE NEOHROŽOVALI EFEKTIVNÍ FUNKCI PARNÍHO GENERÁTORU.



POKUD ČERVENÁ KONTROLKA A AKUSTICKÝ SIGNÁL ZŮSTÁVAJÍ ZAPNUTÉ, VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ A ODVEZTE JE DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA.

Obr. 10

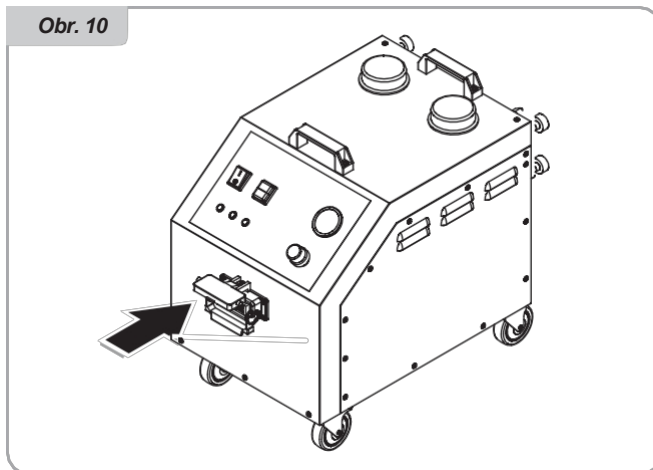

Flexibilní hadicové připojení

Otevřete horní kryt hadicového připojení na přední straně jednotky a zasuněte hadici tak, aby byla správně připojena (obr. 10).

Funkce



Zařízení posuňte zezadu, jak je znázorněno na obr. 11.




**NEVYTAHUJTE ZAŘÍZENÍ Z OHEBNÉ
HADICE (OBR. 11)**


Ovládání páry

Stisknutím tlačítka „2“ (obr. 12) zapnete/vypnete funkci páry.
Stisknutím spouště „1“ na rukojeti spustíte výstup páry a
uvolněním ji zastavíte (obr. 12).


Obr. 12

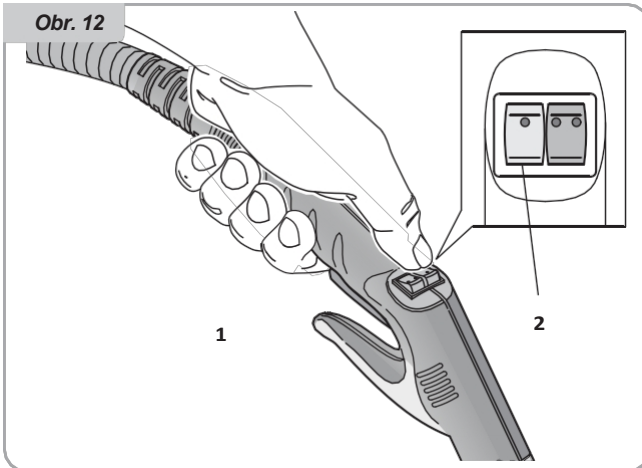

Obr. 11

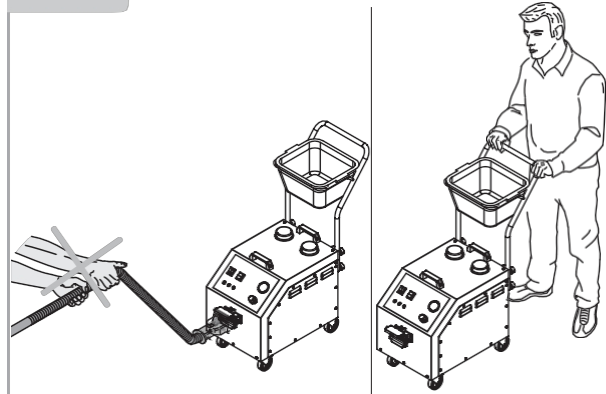

Obr. 13

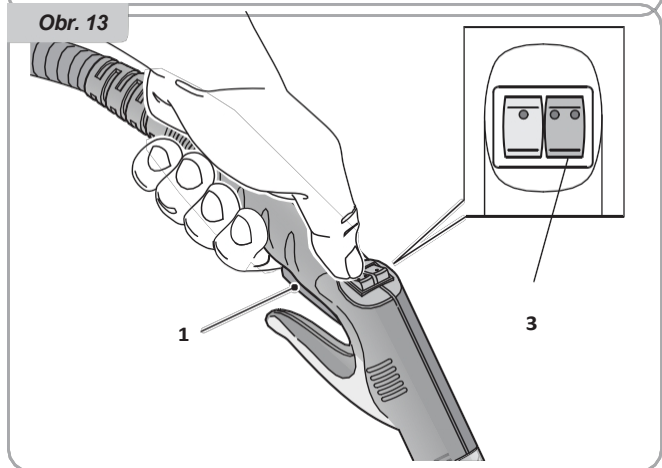

**ABY SE PŘEDCHÁZELO ZRANĚNÍM,
NESMÍTE SMĚROVAT PARNÍ TRYSKU NA
LIDI NEBO ZVÍŘATA.**



**ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO POUŽITÍ ČISTÍCÍCH
PROSTŘEDKŮ S pH MEZI 5,5 A 7,5.**

Ovládání páry / čistícího prostředku

Stiskněte tlačítko „3“ (obr. 13) pro zapnutí/vypnutí funkce
detergentu. Stiskněte spoušť „1“ na rukojeti pro dodávku páry s
detergentem a uvolněte ji pro zastavení (obr. 13).

Připojení příslušenství

Připojení příslušenství.

Veškeré dodané příslušenství lze připojit jednoduchým zasunutím obou konců, jak je znázorněno na obr. 14.


Obr. 14



Rotační trojúhelníková kartáč

Rotační trojúhelníkový kartáč se obvykle používá k čištění malých, jemných povrchů a nerovných a nepravidelných povrchů (záhyby látky křesla). Pára je distribuována přímo na štětiny (obr. 15).

Obr. 15

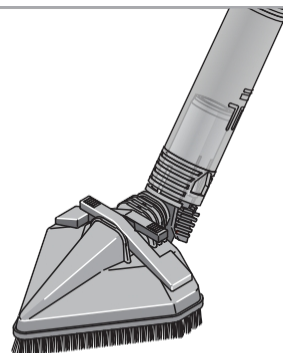


Kartáče

Kartáče lze připevnit k rukojeti hadice nebo k prodlužovacím trubkám. Obdélníkový kartáč se obvykle používá k čištění podlah a velkých rovných ploch. Na kartáči je klíč, který umožňuje:

- ▷ Otáčení kloubu, když je páčka v poloze 
- ▷ aretaci kloubu, když je páčka v poloze 
- ▷ Vytáhnutí spoje, když je páčka v poloze 

Obr. 16

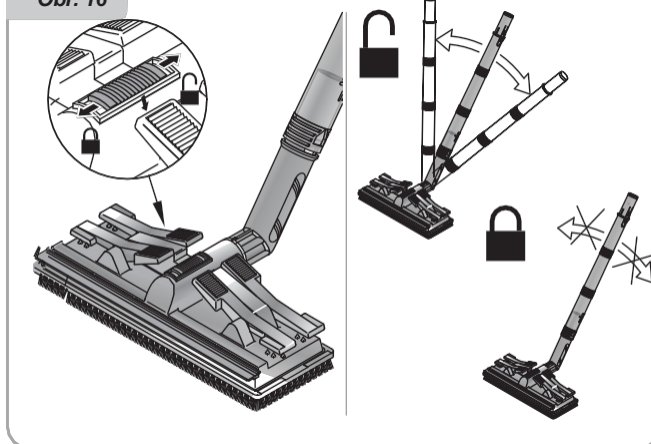


Připojení příslušenství



Parní trysky

Pro pravidelné čištění se doporučuje používat parní trysku. Tryska se nasazuje přímo na rukojeť hadice nebo na prodlužovací trubky. Lze ji používat společně se sadou kruhových kartáčů (obr. 17).


Obr. 17

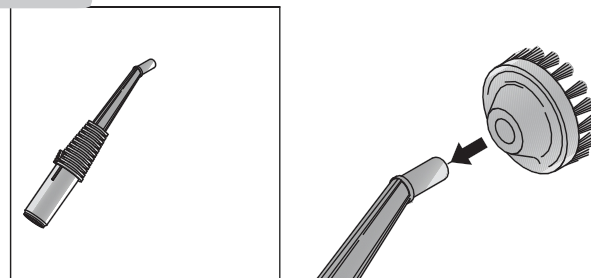

Obr. 18

Kruhové kartáče

Kruhové kartáče se používají k dosažení lepšího čištění díky spojení mechanické síly štětin s výkonem páry. Lze je připojit k parní trysce. (Obr. 18).

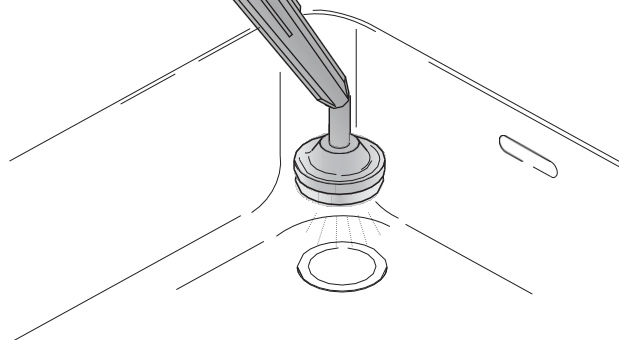

NENÍ TŘEBA VYVÍJET TLAK NA ČIŠTĚNÝ POVRCH. ČISTÍ A DEZINFIKUJE SÍLA PÁRY, COŽ VÁM ŠETŘÍ ÚSILÍ A ČAS!



Technické vlastnosti:

objem nádrže na odpadní	15 litrů / 4 galony
vodu sací výkon	1,3 kW
vysavačový výkon	1,2 kPa
vakuový filtr	Typ HEPA
mokrý a suchý	ano




PŘI POUŽÍVÁNÍ VYSÁVAČE NA MOKRO VYJMI FILTR UVNITŘ VYSÁVAČE.

POSTUPUJTE PODLE NÁVODU A PŘIPOJTE VYSAVAČOVÉ DÍLY K ZAŘÍZENÍ.

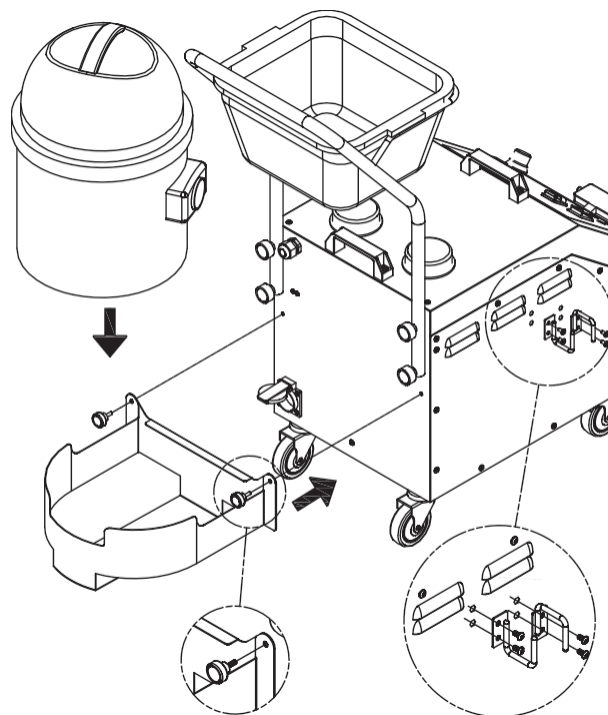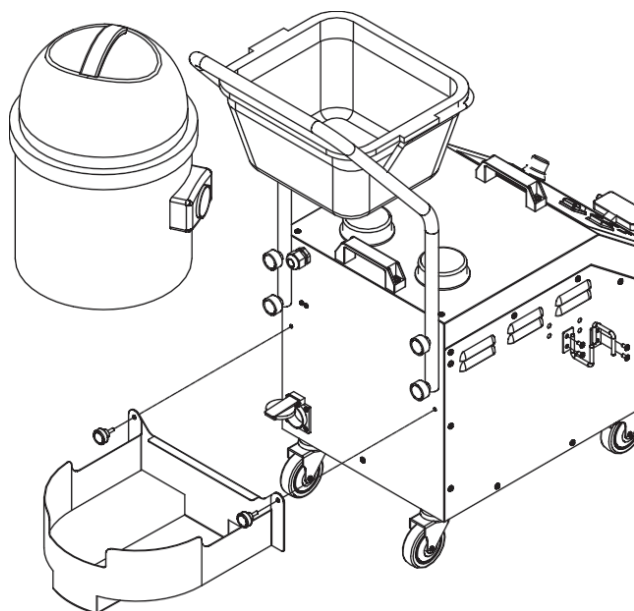

Vakuová sada – volitelná výbava

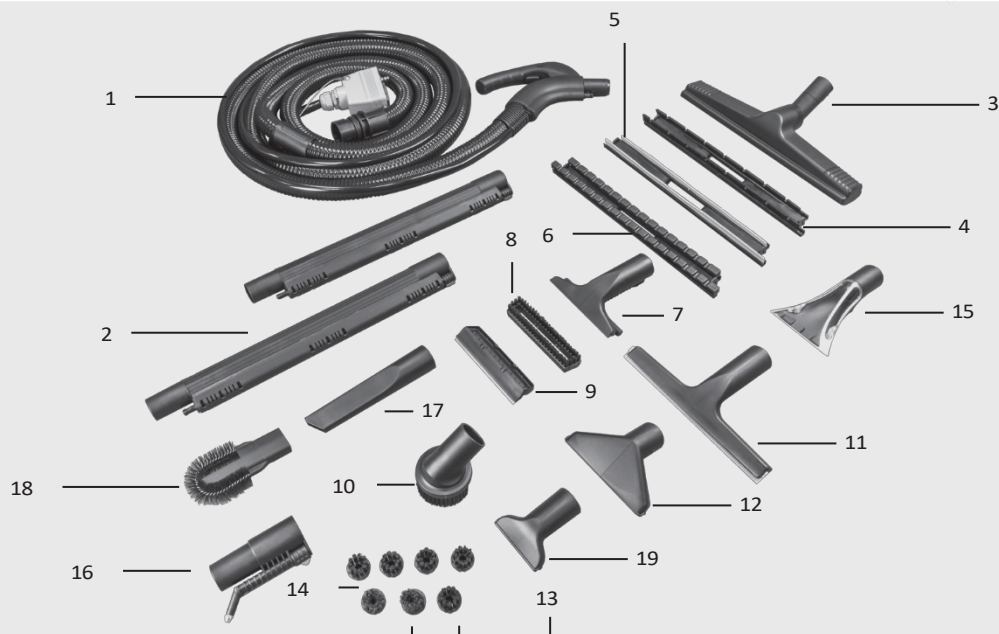


- | | |
|--|--|
| 1. 1x ohebná hadice | 12. 1x kartáč 140 mm |
| 2. 2x Prodlužovací vakuové trubky | 13. 2x kulatý měděný kartáč Ø 30 mm |
| 3. 1x Parní a vakuový kartáč 1x | 14. 5x černý kulatý plastový kartáč Ø 30 mm 1x |
| 4. Rám pro podlahu | 15. průhledný kartáč na čalounění |
| 5. 1x rám pro tekutiny 1x | 16. 1x Parní a vysávací hubice s mosaznou špičkou 1x |
| 6. rám pro koberce | 17. Hubice |
| 7. 1x Parní a vysávací kartáč 150 mm 1x Rám s | 18. 1x černý kartáč na radiátory |
| 8. kartáčem 150 mm | 19. 1x kartáč na vysávání spár |
| 9. 1x Rám stěrky z kaučuku 150 mm 1x Kartáč na | |
| 10. prach | |
| 11. 1x stěrka na páru/vakuum 250 mm | |

Sada pro vysávání

Funkce páry / funkce páry a čisticího prostředku

Stiskněte spoušť „1“ (obr. 20) pro vypuštění páry. Spoušť páry „1“ lze zablokovat bezpečnostní pojistkou na straně rukojeti. Stisknutím bezpečnostní pojistky na levé straně rukojeti se spoušť zablokuje „5“. Stisknutím pojistky na opačné straně se spoušť uvolní „6“. Stiskněte spoušť „1“ a tlačítko „3“ (obr. 20) pro dodávku páry a čisticího prostředku. Uvolněním tlačítka „3“ zastavíte dodávku čisticího prostředku.


Obr. 20

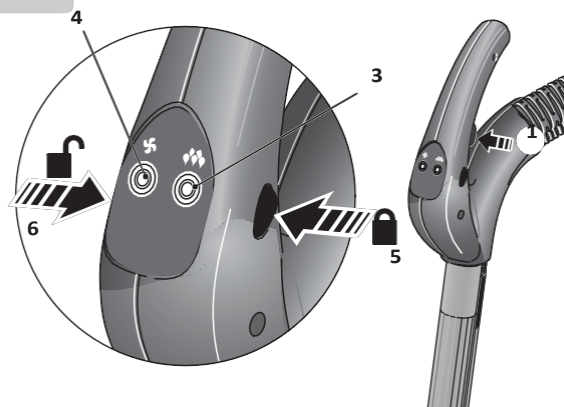

Použijte vysavač.

Pokud potřebujete pouze funkci vysavače, zapněte spínač umístěný na sacím panelu (obr. 21). Spusťte vysávání stisknutím tlačítka „4“ na rukojeti.

Obr. 21

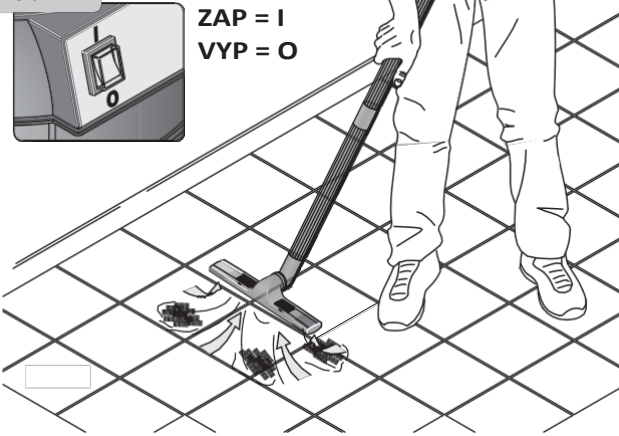

Vakuová sada



Funkce páry a vysávání

Během normálního dodávání páry/čisticího prostředku stiskněte tlačítko „4“ (obr. 20) pro aktivaci funkce sání společně s párou (obr. 22).




BĚHEM PROVOZU MŮŽE ZAŘÍZENÍ DOSÁHNOUT VYSOKÝCH TEPLOT. NEDOTÝKEJTE SE ČÁSTÍ, KTERÉ PŘÍMO PŘÍCHÁZEJÍ DO KONTAKTU S PAROU (NAPŘ. TRYSKY ATD.). PŘI POUŽÍVÁNÍ FUNKCE PARY A VYSAVAČE VYJMIHEJTE Z VYSAVAČE FILTR HEPA.

Parní a vysávací kartáče


Kartáče se používají jak pro parní čištění, tak pro vysávání. V závislosti na povrchu použijte nejvhodnější nástroj (obr. 23):

- Rám s dvojitou gumou, pro páru a vakuum funkce
- Rám s dvojitými štětinami, pouze pro suché vysávání
- Rám s tvrdou vložkou, pro koberce


Obr. 23

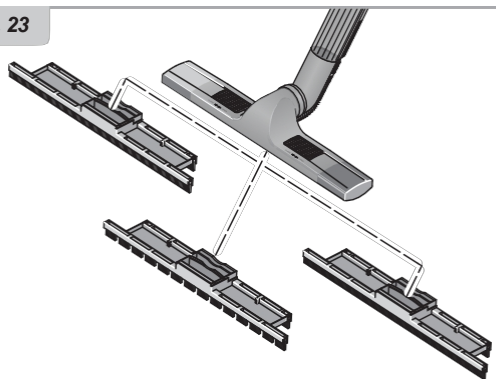

Obr. 22

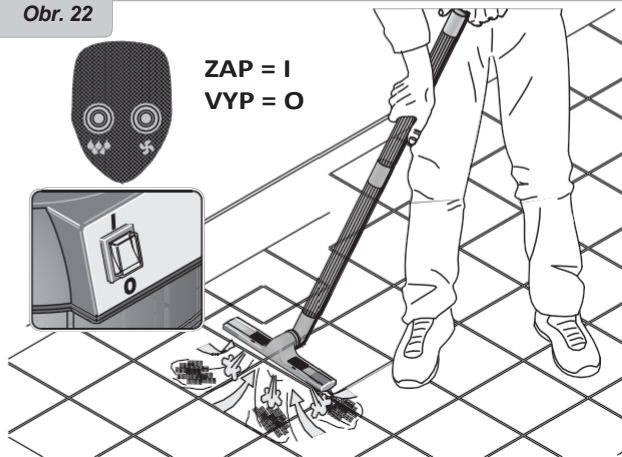

Obr. 24

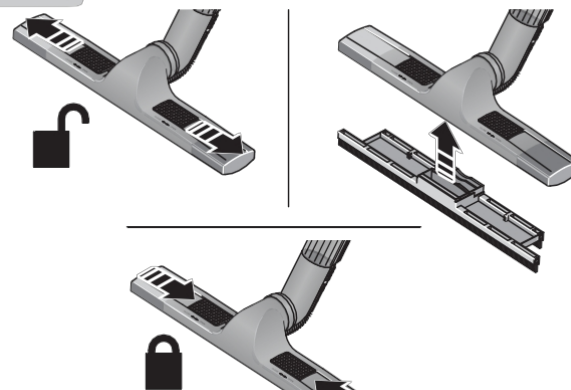

Pro správnou montáž rámu (1) uvolníte zajišťovací háčky, (2) namontujete nástroj, (3) uzavřete těsnicí háčky (obr. 24).



VŠECHNY ÚKONY ÚDRŽBY JE TŘEBA PROVÁDĚT, KDYŽ JE KOTEL VYCHLADLÝ A ÚPLNĚ ODLEHČENÝ OD TLAKU (UKAZOVATEL MANOMETRU JE V POLOZE „0“) A NAPÁJECÍ KABEL JE ODPOJENÝ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.


Tento průmyslový parní generátor vyžaduje každé 3 měsíce údržbu v podobě odstranění vodního kamene. Je nutné vypustit vodu z kotle, aby se odstranily všechny usazeniny vodního kamene. Povolte uzávěr na základně. Po úplném vypuštění vody uzávěr opět uzavřete (obr. 26).

Čištění nádrže




POKUD ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVÁTE PO DELŠÍ DOBU, UJISTĚTE SE, ŽE V NÁDRŽI NEZŮSTALA ŽÁDNÁ VODA, ABY SE ZABRÁNILO TVORBĚ ŘAS NEBO VÁPENATÝCH USADENIN.

Obr. 25

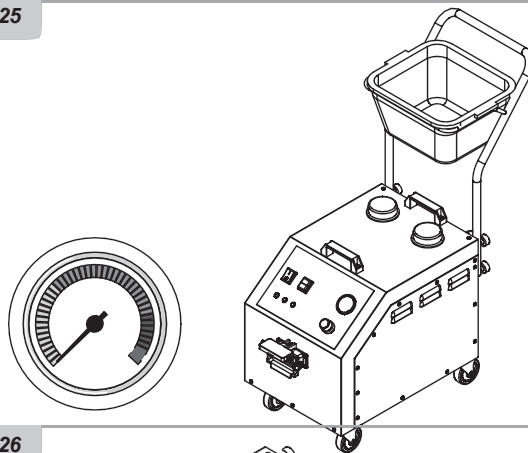

Obr. 26

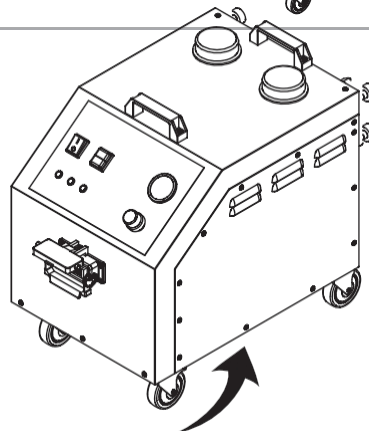

Právní aspekty



Tato uživatelská příručka obsahuje informace nezbytné pro správné používání, správnou manipulaci a odbornou technickou podporu zařízení.

Znalost a dodržování tohoto návodu je podmínkou pro bezpečný provoz a bezpečnou údržbu zařízení.

Tato uživatelská příručka samozřejmě nemůže obsahovat všechny možnosti použití.

Pokud potřebujete více informací nebo máte další dotazy, kontaktujte nás.

E V International Ltd. Kostur
14A, BG-1618 Sofie Telefon:
+359 2 400 77 36
office@ev-international.com
www.ev-international.com

Likvidace a recyklace

Materiály, ze kterých je zařízení vyrobeno, nesmí být vyhazovány. Pro jejich likvidaci jako odpad se obraťte na veřejná místa pro zpracování a recyklaci nebo na dodavatele.

Podle čl. 13 zákona č. 151 ze dne 25. července 2005 o provádění směrnic 2002/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o likvidaci odpadů.

Symbol přeškrtnuté popelnice na zařízení znamená, že po skončení jeho používání by měl být produkt odstraněn odděleně od ostatního odpadu.

Zařízení, které již nebude používáno, budete muset odevzdat v centrech určených pro separovaný sběr elektrického a elektronického odpadu nebo jej vrátit v obchodě v případě zakoupení nového zařízení tohoto typu.

Správné třídění přístrojů, které procházejí recyklací, přípravou a likvidací jako odpad, který nepoškozuje životní prostředí, pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví. Podporuje také opětovné použití materiálů, z nichž je zařízení vyrobeno.

Nezákonné odstranění produktu jako odpadu uživatelem je trestáno trestněprávními opatřeními podle zákona č. 22/1997 (čl. 50 a následující zákona č. 22/1997).



Právní aspekty



Společnost E V International Ltd., Kostur 14A, BG-1618 Sofia, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že zařízení uvedené v tomto prohlášení o shodě splňuje následující bezpečnostní požadavky stanovené ve směrnici pro označení CE:

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA A ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

2014/30/EU

- ▷ EN 55014-1:2017+A11:2020
- ▷ EN 55014-2:2015
- ▷ EN 61000-3-2:2019
- ▷ EN 61000-3-3:2013

Elektrické topné spotřebiče UL 499

Vydáno: 7. 11. 2014 CSA

C22.2 N.64.

Vydáno: 01.03.2010 (R2014) Ed:7

a splňuje následující harmonizované normy:

2006/42/ES

- ▷ EN 60335-2-79: 2012
- ▷ EN 60335-1:2012 + A11:2014+A13:2017
+ A14:2019+A15:2021
+ A1:2019+A2:2019



100% VIRUCIDAL system against *
human CORONAVIRUS 229E,
based on the test
UNI EN ISO 16777: 2018


* EV ATLAS + SANIX + EV H₂ O₂ Silver Bio

Údržba



EV ATLAS



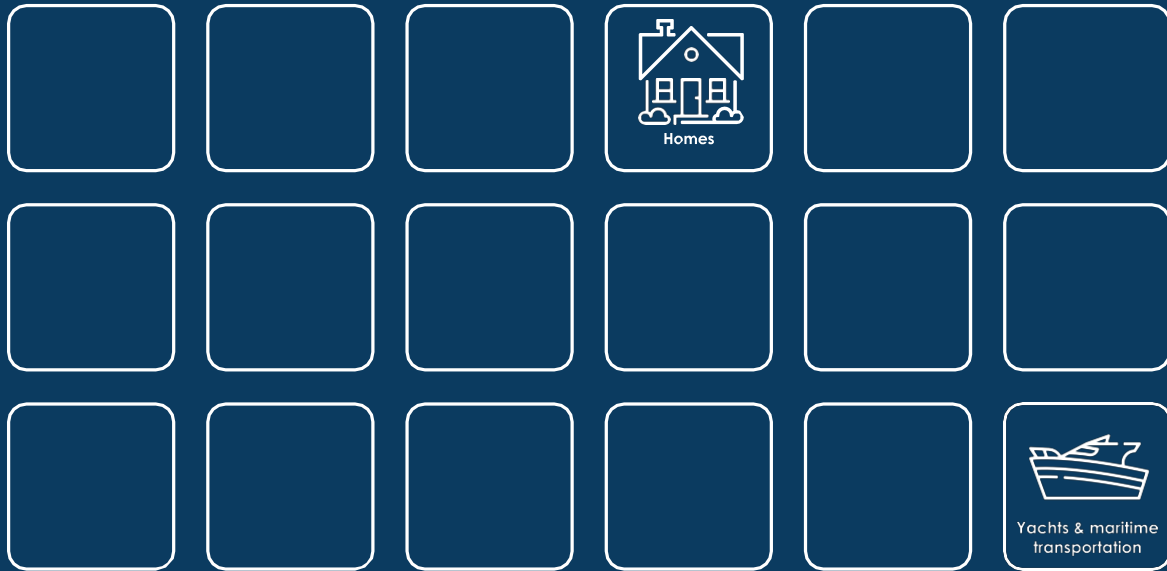

E V International Ltd.
office@ev-international.com



www.ev-international.com

L-

